## **Aspire**

Korisnički priručnik

Aspire korisnički priručnik Ova izmjena: 07/2012	
Broj modela:	
Serijski broj:	
Datum kupovine:	
Mjesto kupovine:	

© 2012 Sva prava pridržana.

## Podaci za vašu sigurnosti i udobnost

### Sigurnosne upute

Pažljivo pročitajte ove upute. Zadržite ovaj dokument za buduće potrebe. Slijedite sva upozorenja i upute naznačene na proizvodu.

#### Isključivanje proizvoda prije čišćenja

Iskopčajte ovaj proizvod iz zidne električne utičnice prije čišćenja. Nemojte koristiti tekuća sredstva za čišćenje ili sredstva za čišćenje u spreju. Za čišćenje uporabite vlažnu krpu.

#### OPREZNO s utičnicom dok iskapčate uređaj!

Pratite sljedeće smjernice kada priključujete i iskapčate napajanje na uređaju za napajanje:

Ugradite uređaj za napajanje prije priključivanja kabela za napajanje u električnu utičnicu.

Iskopčajte kabel za napajanje prije uklanjanja uređaja za napajanje s računala.

Ako sustav ima više izvora napajanja, odvojite napajanje iz sustava isključivanjem svih kabela iz odgovarajućih izvora napajanja.

#### Potreban je OPREZ zbog dostupnosti

Pripazite da je utičnica u koju priključujete kabel pristupačna i smještena što je bliže moguće korisniku uređaja. Kada je potrebno isključiti napajanje opreme, provjerite da li je kabel za napajanje uklonjen iz električne utičnice.

## Obratite PAŽNJU na plastificirane zamjenske kartice (samo za određene modele)

Računalo se isporučuje s lažnom plastičnom karticom stavljenom u utore za kartice. Zamjenske (lažne) kartice štite nekorištene utore od prašine, metalnih predmeta i drugih čestica. Pohranite zamjenske kartice i koristite ih kad nema kartica u utorima.

#### OPREZ prilikom slušanja

Slijedite ove upute, koje su preporučili stručnjaci kako bi sačuvali vaš sluh.


- Povećavajte glasnoću postepeno dok ne čujete jasno i udobno.
- Ne povećavajte razinu glasnoće nakon što su se vaše uši privikle na glasnoću.
- Nemojte slušati glazbu jako glasno tijekom dužih razdoblja.
- Nemojte povećavati glasnoću kako biste nadglasali bučno okruženje.
- Smanjite glasnoću ukoliko ne možete čuti ljude koji govore u vašoj blizini.

#### Upozorenja

- Ne upotrebljavajte ovaj proizvod u blizini vode.
- Ne postavljajte proizvod na nestabilna kolica, stalak ili stol. Ako proizvod padne, može se ozbiljno oštetiti.
- Utori i otvori su predviđeni za ventilaciju koja omogućava pouzdan rad uređaja i
  zaštitu od pregrijavanja. Otvore ne treba zakrivati ili pokrivati. Otvore nikad ne
  smijete zakloniti postavljanjem uređaja na krevet, kauč, deku ili sličnu površinu.
  Ovaj uređaj nikad ne smijete postaviti blizu ili iznad radijatora, grijalice ili u
  ugrađene instalacije osim ukoliko nije omogućena odgovarajuća ventilacija.
- Nikad nemojte u proizvod gurati bilo kakve vrste predmeta kroz otvore na kućištu jer oni mogu dodirnuti mjesta opasnoga napona ili izazvati kratke spojeve koji mogu dovesti do požara ili električnog udara. Nikad nemojte izlijevati tekućinu bilo koje vrste u uređaj ili na njega.
- Kako biste izbjegli oštećenje unutarnjih dijelova i spriječili curenje baterije, proizvod nemojte postavljati na vibrirajuću podlogu.
- Nikada ga ne koristite u sportskom okruženju, okruženju za tjelovježbu ili drugom vibrirajućem okruženju koje će vjerojatno uzrokovati neočekivani kratki spoj ili oštetiti rotirajuće uređaje, HDD, optički pogon i čak izložiti riziku od litijumskog baterijskog kompleta.
- Donja površina i površine oko otvora za prozracivanje i AC adaptera mogu biti vruce. Kako bi izbjegli ozljede pazite da nisu u dodiru s kožom ili tijelom.
- Vaš uređaj i njegova dodatna oprema mogu sadržavati male dijelove.
   Držite podalje od dohvata male djece.

#### Uporaba električne energije

- Ovaj proizvod treba biti stavljen u pogon vrstom energije naznačenoj na nazivnoj pločici. Ako niste sigurni koja je vrsta energije dostupna, konzultirajte prodavača ili lokalnu tvrtku za elektrodistribuciju.
- Nedopustivo je da na kabelu za napajanje bilo što stoji. Ne smještajte proizvod na mjesto gdje će ljudi hodati po kabelu.
- Ukoliko s uređajem koristite produžni kabel napajanje, provjerite da li je ukupna
  jačina struje opreme uključene na produžni kabel manja od nazivne vrijednosti
  produžnog kabela. Također, osigurajte da ukupna snaga struje za sve
  proizvode priključene na jednu zidnu utičnicu ne prelazi snagu osigurača.
- Nemojte preopteretiti električnu utičnicu, utičnicu na produžnom kabelu ili dvodijelnu utičnicu prikapčanjem prevelikog broja uređaja. Ukupno opterećenje sustava ne smije premašiti 80% snage grane strujnog kruga. Ako se koriste produžni kabeli s više utičnica, opterećenje ne smije premašivati 80% ulazne snage produžnog kabela.
- AC adapter ovog proizvoda je opremljen trožilnim uzemljenim utikačem.
   Utikač odgovara samo uzemljenim električnim utičnicama. Osigurajte da je
   električna utičnica pravilno uzemljena prije umetanja utikača AC adaptera.
   Ne umećite utikač u neuzemljene električne utičnice. Kontaktirajte vašeg
   električara za detalje.



**Napomena:** Nožica za uzemljenje pruža i dobru zaštitu od neočekivanog šuma koji proizvode obližnji električni uređaji koji mogu utjecati na rad ovoga proizvoda.

Sustav se može napajati s više razlicitih raspona napona: 100 do 120 ili 220 do 240 V AC. Kabel za napajanje dostavljen sa sustavom udovoljava zahtjevima za uporabu u državi/podrucju kupovine sustava. Kabeli za napajanje koji ce se koristiti u drugim državama/podrucjima moraju udovoljavati zahtjevima tih država/podrucja. Više informacija o zahtjevima za kabele za napajanje možete zatražiti od ovlaštenog prodavaca ili servisera.

#### Servisiranje proizvoda

Nemojte sami pokušavati popravljati proizvod jer se otvaranjem ili skidanjem poklopaca možete izložiti djelovanju opasnog napona i ostalim opasnostima. Sve servisne popravke povjerite kvalificiranom osoblju servisa.

Iskopčajte ovaj proizvod iz zidne utičnice i zatražite servis kod kvalificiranog servisnog osoblja u slučajevima:

- Kada su kabel ili utičnica napajanja oštećeni, zasječeni ili pohabani.
- Kada je na proizvod prosuta tekućina.
- Kada je proizvod izložen kiši ili vodi.
- Kada je proizvod ispao ili mu je kućište oštećeno.
- Kada proizvod pokazuje znatnu promjenu u radnom učinku, što ukazuje na potrebu servisiranja.
- Kada proizvod ne radi normalno usprkos tomu što se pridržavate uputa za rad.



**Napomena:** Ugodite samo one postavke koje su obuhvaćene uputama za rad, budući da nepravilno podešavanje drugih postavki može rezultirati oštećenjem i često zahtijeva opsežni rad kvalificiranog tehničara kako bi vratio proizvod u normalno stanje.

#### Smjernice za sigurnu uporabu baterije

Ovaj prijenosnik koristi litijum-ionsku bateriju. Ne koristite je u vlažnom, mokrom ili korozivnom okruženju. Ne stavljajte, ne pohranjujte niti ne ostavljajte vaš proizvod na ili u blizinu izvora topline, na mjesto visoke temperature, na mjesto izloženo izravnom sunčevom zračenju, u mikrovalnu pećnicu ili u spremnik pod pritiskom i ne izlažite ga temperaturama iznad 60°C (140°F). Ukoliko se ne pridržavate ovih

smjernica moguće je istjecanje kiseline iz baterije, baterija može postati vruća, može eksplodirati ili se zapaliti te tako uzrokovati ozljede i/ili oštećenja.

Ne probadajte, ne otvarajte niti ne rastavljajte bateriju. Ako tekućina istječe iz baterije i ako dođete u kontakt s tom tekućinom, temeljito se isperite vodom i odmah potražite medicinsku pomoć. Zbog sigurnosnih razloga i da bi se produžio vijek trajanja baterije, punjenje ne treba vršiti na temperaturama ispod 0°C (32°F) ili iznad 40°C (104°F).

Pun radni učinak nove baterije postiže se tek nakon dva ili tri potpuna ciklusa punjenja i pražnjenja. Baterija može biti punjena i pražnjena stotinama puta, ali će se naposljetku ipak istrošiti. Kada vrijeme rada postane zamjetno kraće od normalnog, kupite novu bateriju. Koristite samo odobrene baterije i ponovno ih punite samo odobrenim punjačima, a koji su namijenjeni ovom uređaju.

Bateriju koristite samo za svrhu za koju je namijenjena. Nikada ne koristite punjač ili bateriju koji su oštećeni. Ne radite kratki spoj s baterijom. Slučajni kratki spojevi mogu se pojaviti ukoliko metalni predmeti poput novčića, spajalice ili olovke uzrokuju izravni spoj pozitivnog (+) i negativnog (-) kontakata baterije. (Oni izgledaju kao metalne trake na bateriji.) Ovo se, primjerice, može dogoditi kada nosite rezervnu bateriju u džepu ili torbi. Kratko spajanje kontakata može oštetiti bateriju ili predmet koji je spojen.

Kapacitet i vijek trajanja baterije smanjit će se ukoliko bateriju ostavljate na toplim ili hladnim mjestima, poput zatvorenog automobila ljeti ili zimi. Nastojte uvijek držati bateriju na temperaturama između 15°C i 25°C (59°F i 77°F). Uređaj s toplom ili hladnom baterijom privremeno možda neće raditi, čak i kada je baterija potpuno napunjena. Radni učinak baterije posebno je ograničen pri temperaturama daleko ispod točke zamrzavanja.

Ne bacajte baterije u vatru, jer mogu eksplodirati. Baterije mogu eksplodirati i ukoliko su oštećene. Odlažite baterije u skladu s lokalnim propisima. Molimo, reciklirajte kada je moguće. Ne odlažite kao smeće iz domaćinstva.

Bežični uređaji mogu biti osjetljivi na međudjelovanja baterije, što može utjecati na radni učinak.

#### Zamjena baterijskog kompleta

Prijenosnik koristi litijske baterije. Zamijenite bateriju istom vrstom poput one koja je isporučena s vašim proizvodom. Uporaba druge baterije može predstavljati rizik od požara ili eksplozije.



Upozorenje! Baterije mogu eksplodirati ako se njima pravilno ne rukuje. Nemojte ih rastavljati ili bacati ih u vatru. Držite ih dalje od djece. Slijedite lokalne propise kada odlažete iskorištene baterije.

# Upozorenje za uredaj optickog pogona (samo za određene modele)

Oprez: Uredaj ukljucuje laserski sustav i naveden je kao "LASERSKI PROIZVOD KLASE 1". U slucaju bilo kakvih poteškoca s uredajem, obratite se najbližem OVLAŠTENOM servisu. Ne otvarajte kucište kako bi sprijecili izravno izlaganje izravnim laserskim zrakama.

LASERSKI PROIZVOD KLASE 1

OPREZ: NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE KADA JE OTVOREN. IZBJEGAVAJTE IZLAGANJE SNOPU.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA

SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I

STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

#### Sigurnost telefonske linije

- Iskopčajte sve telefonske linije iz opreme kada nisu u uporabi i/ili prije servisiranja.
- Da biste izbjegli neznatni rizik od strujnog udara od udara groma, nemojte priključivati telefonsku liniju na ovu opremu tijekom nevremena dok postoje električna pražnjenja u atmosferi (grmljavina).



Upozorenje! Zbog sigurnosnih razloga, nemojte koristiti nekompatibilne dijelove kada dodajete ili mijenjate komponente. Obratite se vašem prodavaču za mogućnosti kupovine.

## Radno okruženje



Upozorenje! Zbog sigurnosnih razloga, isključite sve bežične uređaje ili uređaje koji odašilju radijski signal kada koristite prijenosnik pod sljedećim uvjetima. Ovi uređaji mogu uključivati, ali nisu ograničeni na: bežični LAN (WLAN), Bluetooth i/ili 3G.

Svakako i uvijek slijedite sve posebne propise na snazi u bilo kojem području se nalazili i uvijek isključite uređaj u slučajevima kada je njegova uporaba zabranjena ili kada može uzrokovati međudjelovanje ili opasnost. Koristite uređaj samo u njegovim normalnim radnim položajima. Ovaj uređaj zadovoljava smjernice izlaganju radiofrekvencijama kada se normalno koristi, te kada se i uređaj i antena nalaze najmanje 1,5 centimetara (5/8 inča) udaljeni od vašeg tijela. Ono ne bi trebalo imati na sebi metala, a uređaj trebate smjestiti na gore navedenu udaljenost od vašeg tijela. Za uspješan prijenos podatkovnih datoteka ili poruka, uređaj zahtijeva mrežnu vezu dobre kvalitete. U nekim slučajevima, prijenos podatkovnih datoteka ili poruka može biti odgođen dok takva veza ne postane dostupna. Provjerite da li se pridržavate gore spomenutih uputa o udaljenosti do završetka prijenosa. Dijelovi uređaja su magnetični. Uređaj može privući metalne predmete, a osobe s pomagalima za sluh ne bi trebale držati ovaj uređaj blizu uha s pomagalom za sluh. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije za magnetnu pohranu blizu uređaja, budući da se mogu izbrisati podaci sadržani na njima.

### Medicinski uređaji

Rad bilo koje opreme koja odašilje radijske signale, uključujući bežične telefone, može utjecati na rad i funkcionalnost nedovoljno zaštićenih medicinskih uređaja. Savjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinske opreme kako biste ustanovili da li je on na odgovarajući način zaštićen od vanjske radiofrekvencijske energije ili ukoliko imate bilo kakvih pitanja. Isključite vaš uređaj u prostorijama za zdravstvenu skrb ukoliko propisi ili istaknute upute to nalažu. Bolnice ili objekti zdravstvene skrbi mogu imati opremu koja je osjetljiva na vanjske prijenose radiofrekvencija.

Srčani elektrostimulatori (pacemaker). Proizvođači srčanih elektrostimulatora preporučuju najmanju udaljenost od 15,3 centimetara (6 inča) između bežičnog uređaja i srčanog elektrostimulatora kako bi izbjegli moguće međudjelovanje ta dva uređaja. Ove preporuke su u skladu s neovisnim istraživanjima i preporukama Wireless Technology Researcha. Osobe sa srčanim elektrostimulatorom trebaju se pridržavati sljedećih uputa:

- Uvijek držite uređaj dalje od 15,3 centimetara (6 inča) od srčanog elektrostimulatora.
- Ne nosite uređaj blizu vašeg srčanog elektrostimulatora kada je uređaj uključen. Ako posumnjate na međudjelovanje ta dva uređaja, isključite bežični uređaj i udaljite ga.

**Pomagala za sluh.** Neki digitalni bežični uređaji mogu imati utjecaja na neka pomagala za sluh. Ukoliko se pojavi međudjelovanje, obratite se vašem pružatelju usluga.

#### Vozila

Signali radiofrekvencija (RF) mogu utjecati na nepravilno ugrađene ili neodgovarajuće zaštićene elektroničke sustave u motornim vozilima poput sustava za elektroničko ubrizgavanje goriva, elektroničkih sustava protiv proklizavanja prilikom kočenja (protiv blokiranja kotača), elektroničkih sustava kontrole brzine i sustava zračnih jastuka. Za više informacija, provjerite kod proizvođača ili predstavnika proizvođača vašeg vozila ili bilo koje dodatne opreme. Uređaj treba servisirati ili ugrađivati u vozilo isključivo kvalificirano osoblje. Nepravilna ugradnja ili servisiranje mogu biti opasni i mogu poništiti jamstva koja se odnose na uređaj. Redovito provjeravajte da li je sva bežična oprema u vašem vozilu pravilno postavljena i radi li pravilno. Ne pohranjujte niti ne nosite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom odjeljku s uređajem, njegovim dijelovima ili dodatcima. Kod vozila opremljena zračnim jastucima imajte na umu kako se zračni jastuci napuhavaju velikom snagom. Ne stavljajte predmete, uključujući ugrađenu ili prijenosnu bežičnu opremu, u prostor iznad ili u područje napuhavanja zračnog jastuka. Ako je bežična oprema u vozilu nepravilno ugrađena, a zračni jastuk se aktivira, moguće su ozbiljne ozljede. Uporaba uređaja u zrakoplovu je zabranjena. Isključite uređaj prije ulaska u zrakoplov. Uporaba bežičnih telekomunikacijskih uređaja u zrakoplovu može biti opasna za sigurni rad zrakoplova, može prekinuti bežičnu telefonsku mrežu i može biti protuzakonita.

## Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj kada ste u području s potencijalno eksplozivnom atmosferom i pridržavajte se svih znakova i uputa. Potencijalno eksplozivne atmosfere uključuju područja gdje se preporučuje da isključite motor vašeg vozila. Iskre u takvim područjima mogu uzrokovati eksploziju ili vatru što može dovesti do tjelesne ozljede ili čak smrti. Isključite uređaj na mjestima za dopunu goriva, na primjer u blizini crpki za gorivo na servisnim postajama. Pratite ograničenja uporabe radijske opreme na odlagalištima goriva, područjima pohrane i distribucije; kemijskim postrojenjima; ili gdje se dešavaju eksplozivne operacije. Područja s potencijalno eksplozivnom atmosferom su često, ali ne uvijek, jasno označena. To uključuje potpalublja brodova, pogone za prijenos ili pohranu kemikalija, vozila koja koriste utekućeni plin (kao što je propan ili butan) i područja gdje zrak sadržava kemikalije ili čestice kao su prah od pšenice, prašine ili metala. Ne uključujte prijenosnik kada je zabranjena uporaba bežičnog telefona ili kada to može uzrokovati međudjelovanje ili opasnost.

## Pozivi u hitnim slučajevima

**Upozorenje:** Putem ovog uređaja ne možete izvršiti poziv u hitnom slučaju. Da biste izvršili poziv u hitnom slučaju trebate nazvati putem svog mobilnog telefona ili drugog sustava telefoniranja.

## Upute o odlaganju

Ne bacajte ovaj elektronički uređaj u smeće kada ga odbacujete. Kako biste smanjili zagađenje i osigurali najveću zaštitu globalnog okoliša, molimo reciklirajte. Za više informacija o propisima o otpadu iz električne i elektroničke opreme (WEEE), posjetite www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm.



#### Savjet o živi (Hg)

Za projektore sa žaruljom ili elektroničke proizvode koji imaju ne-LED-BAKELIT-LCD/CRT zaslon ili monitor: Žarulja(e) unutar ovog proizvoda sadrži živu i mora se reciklirati ili odložiti u skladu s lokalnim, državnim ili federalnim zakonima. Za više informacija, obratite se ustanovi Electronic Industries Alliance na www.eiae.org. Za informacije o odlaganju pojedinih vrsta žarulja, provjerite www.lamprecycle.org.



#### **ENERGY STAR**



Acer proizvosi s etiketom ENERGY STAR štede Vaš novac smanjenjem troškova struje i zaštićivanjem okoliša bez gubitka svojstava ili performansi. Acer se ponosi time što svojim kupcima može ponuditi proizvode s etiketom ENERGY STAR.

Što je ENERGY STAR?

Proizvodi koji zadovoljavaju ENERGY STAR uvjete koriste manje energije i sprečavaju emisije stakleničkih plinova držeći se strogih smjernica o energetskoj učinkovitosti američke Agencije za zaštitu okoliša. Acer se opredijelio nuditi proizvode i usluge širom svijeta koje korisnicima pomažu štedjeti novac i energiju te poboljšati kvalitetu okoliša. Što više energije uštedimo zahvaljujući energetskog učinkovitosti, to više smanjujemo stakleničke plinove i rizik klimatskih promjena. Više informacija naći ćete na www.energystar.gov ili www.energystar.gov/powermanagement.

Acer proizvodi s ENERGY STAR etiketom: (samo za određene modele)

- Stvaraju manje topline i smanjuju rashladno opterećenje
- Automatski aktiviraju "stanje mirovanja ekrana" i "stanje mirovanja računala" načine rada nakon 10 ti. 30 minuta neaktivnosti.
- Aktiviraju računalo iz stanja mirovanja pritiskom na tipkovnicu ili pokretom miša.
- Računala će uštedjeti više od 80% energije u stanju mirovanja.

ENERGY STAR i ENERGY STAR etiketa registrirani su zaštitni znakovi Sjedinjenih Država.

## Savjeti i informacije za ugodnu uporabu

Korisnici računala mogu se žaliti na naprezanje očiju i na glavobolje nakon dugotrajne uporabe. Korisnici su također izloženi riziku od fizičke ozljede nakon dugih sati rada na računalu. Duga razdoblja rada, loš položaj tijela, slabe radne navike, stres, neodgovarajući uvjeti rada, osobno zdravlje i drugi čimbenici u velikoj mjeri povećavaju rizik od fizičke ozljede.

Nepravilna uporaba računala može dovesti do sindroma karpalnog tunela, upale tetiva i ovojnica tetiva ili drugih mišićno - koštanih poremećaja. Sljedeći simptomi mogu se pojaviti u šakama, zglobovima šake, rukama, ramenima, vratu ili leđima:

- Obamrlost, osjećaj gorenja ili štipanja.
- Bolovi, neugoda ili osjetljivost na dodir.
- Bol, oticanje ili pulsiranje.
- Ukočenost ili zategnutost.
- Hladnoća ili slabost.

Ako imate ove simptome, ili bilo koju drugu ponavljajuću ili trajnu neugodu i/ili bol vezan za uporabu računala, odmah se obratite vašem liječniku i obavijestite odjel za zdravlje i sigurnost vaše tvrtke.

Sljedeći odlomak pruža savjete za udobniju uporabu računala.

#### Pronalaženje vaše zone udobnosti

Pronađite vašu zonu udobnosti ugađanjem kuta gledanja monitora, uporabom oslonca za stopala ili podizanjem visine vašeg stolca kako biste postigli što veću udobnost. Proučite sljedeće savjete:

- Ne boravite predugo u istom položaju.
- Nemojte biti pogrbljeni i/ili nagnuti unazad.
- Redovito ustanite i prošećite kako biste uklonili naprezanje vaših nožnih mišića.
- Činite kratke stanke kako biste opustili vrat i ramena.
- Izbjegavajte naprezanje mišića ili slijeganje ramenima.
- Postavite pravilno vanjski ekran, tipkovnicu i miš kako biste ih mogli udobno dohvatiti.
- Ako u monitor gledate više nego u dokumente, postavite ekran na sredinu stola kako biste smanjili naprezanje vrata.

#### Briga o vidu

Dugi sati gledanja, nošenje nepravilnih naočala ili kontaktnih leća, blještanje, prekomjerna osvijetljenost sobe, loše fokusirani zasloni, vrlo mala slova i ekrani niskoga kontrasta mogu naprezati oči. Sljedeći odlomci pružaju savjete kako smanjiti naprezanje očiju.

#### Oči

Često odmarajte oči.

- Redovito činite stanke gledajući dalje od monitora i usredotočujući se na jednu udaljenu točku.
- Često trepćite kako bi spriječili isušivanje očiju.

#### Ekran

- Održavajte vaš ekran čistim.
- Držite glavu na višoj razini od gornjeg ruba ekrana tako da su vam oči usmjerene prema dolje kada gledate u sredinu ekrana.
- Ugodite osvijetljenost ekrana i/ili kontrast na ugodnu razinu radi poboljšane čitljivosti teksta i jasnoće grafike.
- Uklonite blještanje i odsjaje tako što ćete:
  - postaviti ekran tako da je bočna stranica okrenuta prema prozoru ili bilo kojem drugom izvoru svjetla,
  - smanjiti svjetlo u sobi uporabom zavjesa, zastora ili roleta,
  - koristiti namjensko svjetlo,
  - promijeniti kut gledanja ekrana,
  - koristiti filtar koji smanjuje blještanje,
  - koristiti sjenilo za ekran, poput komada kartona postavljenog vodoravno na prednjem gornjem rubu ekrana.
- Treba izbjegavati postavljanje ekrana na nepodesni kut gledanja.
- Ne gledajte u jake izvore svjetla tijekom dužeg vremena.

#### Razvijanje dobrih radnih navika

Razvijte sljedeće radne navike da biste vašu uporabu računala širom svijeta opuštenijom i učinkovitijom:

- Često i redovito činite kratke stanke.
- Izvodite neke vježbe istezanja.
- Dišite čist zrak što je češće moguće.
- Redovito vježbajte i održavajte svoje tijelo zdravim.



Upozorenje! Ne preporučujemo uporabu računala na kauču ili krevetu. Ako je to neizbježno, radite samo kratko vrijeme, redovito pravite stanke i radite neke vježbe istezanja.



Napomena: Za više informacija, molimo, pogledajte "Propisi i obavijesti o sigurnosti" na stranici 51.

### Prvo osnovne stvari

Željeli bismo vam zahvaliti što ste izabrali Acer prijenosno računalo kako biste sve što radite na računalu mogli ponijeti kamo god krenuli.

#### Vaši vodiči

Kako bismo vam pomogli pri uporabi vašeg Acer prijenosnog računala, pripremili smo skupinu vodiča:

Prvenstveno **poster za podešavanje** pomaže u postavljanju početnih postavki vašeg računala.

Aspire korisnički priručnik sadrži korisne informacije koje se odnose na sve modele Aspire serije proizvoda. Priručnik obuhvaća osnovne teme poput uporabe tipkovnice, zvuka, i sl. Obratite pažnju na činjenicu kako su zbog načina izdavanja korisnički priručnik ponekad navedena obilježja ili funkcije koje su dostupne samo na određenim modelima serije, ne nužno i na modelu koji ste vi kupili. Takvi slučajevi su u tekstu izjavom poput "samo za određene modele".

Kratki vodič upoznaje vas s osnovnim obilježjima i funkcijama vašeg novog računala. Više informacija o tome kako vam računalo može povećati produktivnost, molimo, pogledajte Aspire korisnički priručnik. Priručnik sadrži detaljne informacije o temama kao što su uslužni programi sustava, vraćanje podataka, opcije za proširivanje i rješavanje problema. Uz to sadrži i podatke o jamstvu i općim uvjetima te sigurnosne upute za vaše prijenosno računalo. On je dostupan u Portable Document Formatu (PDF) i dolazi prethodno učitan u Vaš prijenosnik. Za pristup priručniku, učinite sljedeće:

- 1 U izborniku Početak jednostavno počnite pisati "Korisnik" da biste otvorili Charm Pretraživanje.
- 2 Kliknite na Acer korisnički priručnik da biste otvorili korisnički priručnik na vašem računalu.

# Osnovni načini brige o računalu i vještine pri uporabi vašeg računala

### Uključivanje i isključivanje računala

Za uključivanje računala, jednostavno pritisnite i pustite tipku za uključivanje. Smještaj tipke naći ćete na posteru za postavljanje.

Za isključivanje računala, učinite jedno od sljedećeg:

 Koristite naredbu za isključivanje programa Windows: Otvorite Charms traku, kliknite na Postavke > Napajanje, a zatim na Isključi računalo.

Ako nakratko trebate isključiti računalo, no ne želite ga u potpunosti isključiti, pokrenite stanje *Hibernacija*:

Pritisnite gumb za uključivanje.

Računalo može prijeći u stanje mirovanja (Sleep) pritiskom na <Fn> + <F4>.



**Napomena:** Ako ne možete normalno isključiti računalo, pritisnite i držite tipku za uključivanje dulje od četiri sekunde i računalo će se isključiti. Ako isključite računalo i želite ga ponovno uključiti, pričekajte najmanje dvije sekunde prije uključivanja.

### Kako voditi brigu o računalu

Vaše računalo će vam dobro služiti ukoliko ćete se o njemu brinuti.

- Ne izlažite računalo izravnoj sunčevoj svjetlosti. Ne stavljajte ga blizu izvora topline, primjerice radijatora.
- Ne izlažite računalo temperaturama ispod 0°C (32°F) ili iznad 50°C (122°F).
- Ne podvrgavajte računalo magnetskim poljima.
- Ne izlažite računalo kiši ili vlazi.
- Ne prosipajte vodu ili bilo koju drugu tekućinu na računalo.
- Ne podvrgavajte računalo snažnim udarima ili vibracijama.
- Ne izlažite računalo prašini ili prljavštini.
- Nikad ne stavljajte predmete povrh računala.
- Ne zatvarajte naglim i grubim pokretom ekran računala.
- Nikad ne postavljajte računalo na neravne podloge.

#### Vođenje brige o AC adapteru

Navedene su smjernice za brigu o AC adapteru:

- Ne priključujte adapter na bilo koji drugi uređaj.
- Ne gazite po kabelu za napajanje niti ne stavljajte na njega teške predmete.
   Pažljivo usmjerite kabel za napajanje i sve druge kabele dalje od prostora kojim se prolazi.
- Kada isključujete kabel za napajanje, nemojte vući sam kabel, već povucite za utikač
- Ukupna jakost struje priključene opreme ne smije prelaziti nazivnu vrijednost kabela ukoliko koristite produžni kabel. Također, ukupna snaga struje za svu opremu priključenu na jednu zidnu utičnicu ne smije prelaziti snagu osigurača.

### Vođenje brige o baterijskom kompletu

Navedene su smjernice za brigu o baterijskom kompletu:

- Za zamjenu koristite samo baterije iste vrste. Isključite računalo prije uklanjanja ili zamjene baterija.
- Ne prepravljajte baterije. Držite ih dalje od djece.
- Odložite iskorištene baterije u skladu s lokalnim propisima. Reciklirajte ako je moguće.

## Čišćenje i servisiranje

Kada čistite računalo, slijedite ove korake:

- 1 Isključite računalo i uklonite baterijski komplet.
- Odvojite AC adapter.
- 3 Uporabite meku, navlaženu krpu. Ne koristite tekuća sredstva za čišćenje ili sredstva za čišćenje u spreju.

Ako se bilo što od sljedećeg dogodi:

- Računalo je palo ili mu je kućište oštećeno.
- Računalo ne radi normalno.

Pogledajte "Česta pitanja" na stranici 43.

Podaci za vašu sigurnosti i udobnost	iii
Sigurnosne upute	iii
Upozorenje za uredaj optickog pogona	""
(samo za određene modele)	vii
Radno okruženje	viii
Medicinski uređaji	viii
Vozila	ix
Potencijalno eksplozivna okruženja	ix
Pozivi u hitnim slučajevima	ix
Upute o odlaganju	х
Savjet o živi (Hg)	Х
ENERGY STAR	Х
Savjeti i informacije za ugodnu uporabu	xi
Prvo osnovne stvari	xiii
Vaši vodiči	xiii
Osnovni načini brige o računalu i vještine pri uporabi	
vašeg računala	xiii
Uključivanje i isključivanje računala	xiii
Kako voditi brigu o računalu	xiv
Vođenje brige o AC adapteru	xiv
Vođenje brige o baterijskom kompletu	XV
Čišćenje i servisiranje	XV
Dodirna ploča	1
Osnove dodirne ploče (za modele s odvojenim tipkama)	1
Osnove dodirne ploče (za modele s ugrađenim tipkama)	2
Uporaba tipkovnice	4
Tipke za zaključavanje i ugrađena numerička tipkovnica*	4
"Vruće" tipke	5
Oporavak	6
Acer Recovery Management	6
Stvaranje kopija za oporavak	6
Oporavak sustava	9
Vrste oporavka	9
Povrat na prethodno stanje sustava Oporavak softvera i upravljackih programa	9 10
Povrat sustava u stanje sa tvornickim postavkama	13
Acer Backup Manager	16
Acer clear.fi	18
Navigacija medijima i fotografijama	18
Dijeljene dattoeke	18
Koji su uređaji kompatibilni?	19
Reprodukcija na drugom uređaju	19 <b>21</b>
Upravljanje energijom	
Acer PowerSmart ključ	21

Sadržaji

Baterijski komplet	22
Karakteristike baterijskog kompleta	22
Punjenje baterije	23
Optimiziranje vijeka trajanja baterije	24
Provjera razine napunjenosti baterije	24
Upozorenje o niskoj razini napunjenosti baterije	24
Ugradnja i uklanjanje baterijskog kompleta	25
Prijenos vašeg prijenosnog osobnog računal	a 26
Odvajanje od radne površine	26
Premještanje	26
Priprema računala	26
Što ponijeti na sastanke	27
Prijenos računala kući	27
Priprema računala	27
Što ponijeti sa sobom	27
Posebna razmatranja	28
Stvaranje kućnog ureda	28
Putovanje s računalom	28
Priprema računala	28
Što ponijeti sa sobom	28
Posebna razmatranja	29
Međunarodna putovanja sa računalom	29
Priprema računala	29
Što ponijeti sa sobom	29
Posebna razmatranja	29
Osiguravanje vašeg računala	30
Uporaba sigurnosne brave računala	30
Uporaba zaporki	30
Unošenje zaporki	31
Postavljanje zaporki	31
Proširivanje raznim opcijama	32
Opcije povezivanja	32
Fax/data modem (samo za određene modele)	32
Ugrađena mrežna mogućnost	33
Korisnički infracrveni priključak (CIR)	
(samo za određene modele)	33
Univerzalna serijska sabirnica (USB)	34
IEEE 1394 priključnica (samo za određene modele) Multimedijsko sučelje visoke definicije	34
(samo za određene modele)	35
ExpressCard (samo za određene modele)	35
Instaliranje memorije (samo za određene modele)	36

Uživanje u televiziji uz Windows Media Center	38
Odaberite tip ulaza	38
Gledanje televizije pomoću DVB-T	
(digitalne TV) antene (za odabrane modele)	38
Spajanje digitalne antene	38
Gledanje televizije uz pomoć vanjske antene ili	
utičnice za kabel	39
BIOS uslužni program	40
Redoslijed podizanja sustava	40
Omogućavanje oporavka sa-diska-na-disk	40
Zaporka	40 41
Uporaba softvera	41
Reproduciranje DVD filmova	
Otklanjanje poteškoća	42
Savjeti za rješavanje problema	42
Poruke o greškama	42
Česta pitanja	43
Zahtjev za servis	45
International Travelers jamstvo (ITW)	45
Prije no što nazovete	45
Savjeti i upute za korištenje programa	
Windows 8	46
Tri su koncepta koja bi bilo dobro upamtiti	46
Kako otvoriti traku Charms?	46
Kako doci do izbornika Pocetak?	46
Kako izmjenjivati prikazane programe/aplikacije?	46
Kako iskljuciti racunalo?	47
Što je to "Metro"?	47
Što su to "live tiles"?	47
Kako otkljucati racunalo?	47
Kako prilagoditi racunalo svojim potrebama?	47
Kako premještati plocice?	47 47
Može li se mijenjati velicina plocica? Kako osobno prilagoditi zakljucani zaslon?	47 48
Kako osobno prilagoditi zakijucani zasion? Kako zatvoriti program ili aplikaciju u Metrou?	48
Kako promijeniti razlucivost zaslona?	48
Želim koristiti program Windows kao i prije - vratite mi moju	70
radnu površinu!	48
Gdje su moji programi?	48
Kako program ili aplikaciju staviti na pocetni zaslon?	48
Kako ukloniti plocicu s pocetnog zaslona?	49
Kako program ili aplikaciju staviti programsku traku	
na radnoj površini?	49
Kako instalirati programe?	49
Ne mogu pronaci programe poput Bloka za pisanje i	
Bojanje! Gdje su?	49

Što je Microsoft ID (racun)?	49
Želite li racun?	49
Kako dobiti racun?	49
Kako dodati omiljene adrese u Internet Explorer u Metrou?	50
Kako provjeriti postoje li Windows ažuriranja?	50
Kako do više informacija?	50
Propisi i obavijesti o sigurnosti	51
FCC izjava	51
Obavijesti o modemu (samo za određene modele)	52
Izjava o pikselima LCD-a	54
Regulatorna obavijest o radio uređaju	54
Osnovno	54
FCC-ov sigurnosni zahtjev glede radiofrekvencija	55
Kanada-Radio uređaji za komunikaciju male snage izuzeti	
od licenciranja (RSS-210)	56
Izlaganje ljudi RF polju (RSS-102)	56
LCD panel ergonomic specifications	56

## Dodirna ploča

Ugrađena dodirna ploča je pokazivački uređaj koji prepoznaje pokrete na svojoj površini. To znači da pokazivač reagira kako pokrećete svoj prst preko površine dodirne ploče. Središnje mjesto na osloncu za dlanove pruža optimalnu udobnost i podršku.

# Osnove dodirne ploče (za modele s odvojenim tipkama)

Sljedeće upute opisuju kako koristiti dodirnu ploču s dvije tipke.

- Za pomak pokazivača, prstom prelazite preko dodirne ploče.
- Pritisnite lijevu i desnu tipku ispod dodirne ploče za funkcije odabira i izvršenja.
   Ove dvije tipke djeluju slično lijevoj i desnoj tipki miša. Lagano lupkanje po dodirnoj ploči ima istu funkciju kao i klik lijevom tipkom miša.

Funkcija	Lijeva tipka	Desna tipka	Osnovna dodirna ploča
Izvrši	Brzo kliknite dva puta.		Lagano lupnite dva puta (istom brzinom kao kod dvostrukog klika tipke miša).
Odaberi	Kliknite jednom.		Lagano lupnite jednom.
Vuci	Kliknite i držite, zatim uporabite prst na dodirnoj ploči kako biste "vukli" pokazivač.		Lagano lupnite dva puta (istom brzinom kao kod dvostrukog klika tipke miša); prilikom drugog lupkanja ostavite prst na dodrnoj ploči i "povlačite" pokazivač.
Pristup kontekstnom izborniku		Kliknite jednom.	



**Napomena:** Slikovni prikazi služe samo za ilustraciju. Točna konfiguracija vašeg računala ovisi o kupljenom modelu.



**Napomena:** Pri uporabi dodirne ploče, održavajte je — kao i vaše prste, — suhim i čistim. Dodirna ploča je osjetljiva na pokret prsta; stoga, što je lakši dodir, to je bolja reakcija. Jače lupkanje neće povećati odzivnu reakciju dodirne ploče.



**Napomena:** Dodirnom pločom standardno je omogućeno uspravno i vodoravno pomicanje. Ono se može isključiti u postavkama miša s upravljačke ploče (Control Panel) u programu Windows.

# Osnove dodirne ploče (za modele s ugrađenim tipkama)

U nastavku je objašnjeno kako koristiti dodirnu ploču.

- Za pomak pokazivača, prstom prelazite preko dodirne ploče.
- Pritisnite dodirnu ploču ili je dodirnite da biste izvršili klik koji odabire ili pokreće stavku.
- Postite prst na donji desni kut dodirne ploče i pritisnite da biste izvršili desni klik.

Donji lijevi i donji desni kut dodirne ploča rade na sličan način kao lijeva i desna tipka miša.



Funkcija	Donji lijevi kut	Donji desni kut	Osnovna dodirna ploča
Otvori	Brzo kliknite dva puta		Pritisnite ili dodirnite dva puta (istom brzinom kao kod
	•		dvostrukog klika tipke miša)
Odaberi	Kliknite jednom		Jednom pritisnite ili dodirnite
Vuci	Kliknite i držite, zatim prstom po dodirnoj ploči "vucite" pokazivač		Dva puta pritisnite ili dodirnite (istom brzinom kao kod dvostrukog klika tipke miša); prilikom drugog dodira ostavite prst na dodrnoj ploči i "povlačite" pokazivač
Pristup sadržajnom izborniku		Kliknite jednom	



**Napomena:** Pri uporabi dodirne ploče, održavajte je — kao i vaše prste, — suhim i čistim. Dodirna ploča je osjetljiva na pokret prsta; stoga, što je lakši dodir, to je bolja reakcija. Čvršći dodir ili jače tapkanje neće poboljšati odziv'dodirne ploče.

## Uporaba tipkovnice

Tipkovnica ima tipke pune veličine i ugrađenu numeričku tipkovnicu\*, odvojene kursorske tipke, tipke za zaključavanje, Windows, funkcijske i posebne tipke.

# Tipke za zaključavanje i ugrađena numerička tipkovnica\*

Tipkovnica ima tri tipke za zaključavanje koje možete prebaciti na uključeno ili isključeno.

•	
Tipka za zaključavanje	Opis
Caps Lock	Kada je Caps Lock uključen, sva slova koja tipkate ispisuju se velikim tiskanim slovima.
Num Lock <fn> + <f11>*</f11></fn>	Kada je Num Lock uključen, ugrađena tipkovnica je numerička. Tipke funkcioniraju kao kalkulator (u potpunosti s aritmetičkim operatorima +, -, * i /). Koristite ovaj način rada kada trebate unositi mnogo numeričkih podataka. Bolje rješenje bilo bi povezati vanjsku numeričku tipkovnicu.
Scroll Lock <fn> + <f12></f12></fn>	Kada je Scroll Lock uključen, zaslon se pomiče jednu liniju gore ili dolje prilikom pritiska na tipku sa strelicom prema gore ili dolje. Scroll Lock ne radi s nekim aplikacijama.

Ugrađena numerička tipkovnica funkcionira kao numerička tipkovnica na stolnom računalu. To je označeno malim znakovima koji se nalaze u gornjem desnom kutu površine tipki. Radi pojednostavljenja izgleda tipkovnice, simboli tipki za kontrolu kursora nisu ispisani na tipkama.

Željeni pristup	Num Lock uključen	Num Lock isključen
Tipke brojeva na ugrađenoj tipkovnici	Tipkajte brojeve na normalan način.	
Tipke za kontrolu kursora na ugrađenoj tipkovnici	Držite <b><shift></shift></b> pri uporabi tipki za kontrolu kursora.	Držite <b><fn></fn></b> pri uporabi tipki za kontrolu kursora.
Tipke osnovne tipkovnice	Držite <b><fn></fn></b> pri tipkanju slova na ugrađenoj tipkovnici.	Tipkajte slova na normalan način.

<sup>\*</sup> samo za određene modele

## "Vruće" tipke

Računalo koristi "vruće" tipke ili kombinacije tipki za pristup većini upravljačkih tipki računala, kao što je osvijetljenost zaslona i izlazna glasnoća.

Za aktiviranje "vruće" tipke, pritisnite i držite **<Fn>** tipku prije pritiskanja druge tipke u kombinaciji "vrućih" tipki.

"Vruće" tipke	Ikona	Funkcija	Opis
<fn> + <f3></f3></fn>	(((1))	Tipka za komunikaciju	Omogućava/onemogućava komunikacijske uređaje računala. (Komunikacijski uređaji variraju prema konfiguraciji.)
<fn> + <f4></f4></fn>	Zz	Stanje mirovanja	Stavlja računalo u stanja mirovanja.
<fn> + <f5></f5></fn>		Prekidač prikaza	Prebacuje izlaz prikaza između zaslona prikaza, vanjskog monitora (ako je priključen) i oba.
<fn> + <f6></f6></fn>	<b>*</b>	Isključivanje zaslona	Isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona prikaza radi uštede energije. Pritisnite bilo koju tipku da se vratite.
<fn> + <f7></f7></fn>	04	Prekidač dodirne ploče	Uključuje i isključuje ugrađenu dodirnu ploču.
<fn> + <f8></f8></fn>	呦	Prekidač zvučnika	Uključuje i isključuje zvučnike.
<fn> + <f11></f11></fn>		NumLk	Uključuje ili isključuje pozadinsko osvjetljenje numeričke tipkovnice (samo za određene modele).
<fn> + &lt;⊳&gt;</fn>	☆	Povećanje osvijetljenosti	Povećava osvijetljenost zaslona.
<fn> + &lt;⊲&gt;</fn>	*	Smanjivanje osvijetljenosti	Smanjuje osvijetljenost zaslona.
<fn> + &lt;△&gt;</fn>		Pojačavanje glasnoće	Pojačava glasnoću zvuka.
<fn> + &lt;▽&gt;</fn>	•	Smanjivanje glasnoće	Smanjuje glasnoću zvuka.
<fn> + <home></home></fn>	<b>▶</b> /II	Izvođenje/ stanka	Reproducira ili zaustavlja reprodukciju odabrane medijske datoteke.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Zaustavljanje	Zaustavlja reprodukciju odabrane medijske datoteke.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	<b> 44</b>	Prethodno	Povrat na prethodnu medijsku datoteku.
<fn> + <end></end></fn>	<b>&gt;&gt;</b>	Sljedeće	Skok na sljedeću medijsku datoteku.

## Oporavak

## Acer Recovery Management



**Napomena:** Acer Recovery Management dostupno je samo s prethodno instaliranim Windows operativnim sustavom.

Ako vaše racunalo ima probleme koje nije moguce riješiti drugim metodama, možda cete trebati ponovno instalirati Windows operativni sustav, tvornicki snimljeni softver i upravljacke programe. Kako biste mogli izvršiti oporavak vašeg racunala kad je se za to ukaže potreba, cim prije nacinite sigurnosnu kopiju za potrebe oporavka.

Acer Recovery Management sastoji se od sljedecih funkcija:

- 1. Sigurnosna kopija:
  - Stvaranje sigurnosne kopije tvornicki zadanih vrijednosti
  - Stvaranje sigurnosne kopije upravljackih programa i aplikacija
- Povrat:
  - Vracanje tvornickih postavki
  - Vracanje korisnickih postavki (zadržava korisnicke podatke)
  - Ponovna instalacija upravljackih programa ili aplikacija

## Stvaranje kopija za oporavak

Za ponovnu instalaciju pomocu USB flash pogona, potrebno je prethodno naciniti sigurnosnu kopiju za oporavak. Upute na zaslonu vodit ce vas svakim od ovih postupaka. Pažljivo procitajte upute!



**Napomena:** Preporucuje se uporaba 16 GB ili 32 GB USB flash pogona za pohranu svih informacija za oporavak.

 U izborniku Pocetak unesite "Recovery", a zatim kliknite na Acer Recovery Management u popisu aplikacija.



 Za stvaranje diskova za oporavak sa cjelokupnim sadržajem tvrdog diska, ukljucujuci Windows i sve tvornicki snimljene softvere i upravljacke programe, kliknite na Stvori sigurnosnu kopiju tvornickih postavki.
 Stvaranje sigurnosne kopije tvornickih postavki moguce je samo na USB flash pogonu.

- ILI -

Za stvaranje sigurnosne kopije za oporavak samo sa tvornicki snimljenim softverom i upravljackim programima, kliknite na **Stvori sigurnosnu kopiju upravljackih programa i aplikacija**.

Za stvaranje sigurnosne kopije upravljackih programa i aplikacija moguce je koristiti USB flash pogon ili prazan DVD s mogucnošcu snimanja, ako vaše racunalo ima DVD snimac.



**Važno:** Preporucuje se stvaranje svih vrsta sigurnosnih kopija za oporavak cim je prije moguce.

Otvara se prozor Stvori sigurnosnu kopiju tvornickih postavki.



Preporucuje se kopiranje sadržaja particije za oporavak kako bi se osigurala sigurnosna kopija za najcjelovitiji i najsigurniji oporavak.

Ukljucite USB disk ili umetnite prazni disk u opticki pogon i zatim kliknite Dalje.

 Ako za stvaranje sigurnosne kopije tvornickih postavki koristite USB flash disk, prije nastavka provjerite ima li na njemu dovoljno slobodnog memorijskog prostora.



 Ako stvarate sigurnosnu kopiju upravljackih programa i aplikacija, možete koristiti prazne DVD diskove za snimanje ili USB flash pogon.
 Ako koristite DVD diskove, dijaloški okvir navodi potreban broj praznih diskova na koji je moguce snimati da biste snimili sve potrebno za oporavak. Prije nastavka postupka provjerite imate li dovoljan broj istovrsnih praznih diskova.



- 3. Na zaslonu ce biti pokazan napredak postupka stvaranja sigurnosne kopije.
- Slijedite postupak do završetka:
  - Ako koristite opticke diskove, pogon izbacuje svaki disk nakon završetka snimanja na isti. Izvadite disk iz pogona i oznacite ga vodootpornim flomasterom za diskove.
    - Ako je potrebno više diskova, nakon upita za novi disk umetnite ga i kliknite na **U redu**. Nastavite snimati diskove do dovršetka postupka.

 Ako koristite USB disk, izvadite USB pogon i oznacite ga vodootpornim flomasterom.



**Važno:** Svaki disk oznacite jedinstvenom, opisnom oznakom poput "Sigurnosna kopija za oporavak Windowsa" ili "Sigurnosna kopija za oporavak aplikacija/upravljackih programa". Diskove držite na sigurnom mjestu koje cete lako upamtiti.

### Oporavak sustava

Ako Acer podrška nije pomogla u rješavanju vašeg problema, koristite program *Acer Recovery Management*. To ce vratiti vaše racunalo na isto stanje u kojem ste ga kupili, dajuci vam pritom mogucnost zadržavanja svih postavki i osobnih podataka da biste ih kasnije mogli dohvatiti.

Za oporavak sustava:

- Izvršite manje popravke.
  - Ako jedan ili dva programa ili hardverska dijela ne rade ispravno, problem se može riješiti ponovnom instalacijom softvera ili upravljackih programa uredaja. Za oporavak prethodno tvornicki instaliranog softvera i upravljackih programa, pogledajte "Oporavak softvera i upravljackih programa" na stranici 10. Upute za ponovnu instalaciju softvera i upravljackih programa koji nisu prethodno instalirani na racunalo, pogledajte dokumentaciju tog proizvoda ili tehnicku podršku na odgovarajucoj web stranici.
- Povrat na prethodno stanje sustava.
  - Ako ponovna instalacija softvera ili upravljackih programa nije pomogla, možda se problem može riješiti povratom vašeg sustava na prethodno stanje kad je sve ispravno radilo.
  - Upute pogledajte u "Povrat na prethodno stanje sustava" na stranici 9.
- 3. Vratite sustav u stanje sa tvornickim postavkama.
  - Ako ništa drugo nije riješilo problem i želite vratiti vaš sustav na tvornicke pocetne vrijednosti, pogledajte "Povrat sustava u stanje sa tvornickim postavkama" na stranici 13.

## Vrste oporavka

#### Povrat na prethodno stanje sustava

Vracanje sustava Microsoft periodicno stvara "snimke" postavki vašeg sustava i sprema ih kao tocke povrata. U vecini slucajeva teško rješivih softverskih problema, uvijek se možete vratiti na jednu od tocaka povrata da biste opet omogucili rad vašeg sustava.

Windows svakog dana automatski stvara novu tocku povrata, kao i svaki puta kada instalirate softver ili upravljacke programe uredaja.



**Napomena:** Za više informacija o uporabi Microsoft vracanja sustava, u izborniku **Pocetak** unesite "Pomoc", a zatim na popisu aplikacija kliknite na **Pomoc i podrška**. U okvir Traži pomoc unesite "Vracanje sustava Windows", zatim pritisnite **Enter**.

#### Za povrat na tocku povrata:

- U izborniku Pocetak unesite "Upravljacka ploca", a u popisu aplikacija odaberite Upravljacka ploca.
- Kliknite na Sustav i sigurnost > Akcijski centar, zatim na Oporavak na dnu prozora.
- 3. Kliknite na Povrat otvorenog sustava, a zatim Dalje.
- Kliknite na zadnju tocku povrata (iz vremena kad je sustav još ispravno radio) i kliknite Dalje, a zatim Završi.
- Pojavit ce se okvir s porukom potvrde, kliknite na Da. Vaš sustav vracen je pomocu tocke povrata koju ste naveli. Postupak može potrajati nekoliko minuta i može ponovno pokrenuti racunalo.

#### Oporavak softvera i upravljackih programa

Kao jedan od koraka pronalaženja rješenja za probleme vašeg sustava, možda cete trebati ponovno instalirati softver i upravljacke programe koji su bili tvornicki instalirani na vaše racunalo. Oporavak je moguc sa tvrdog diska ili diskova za oporavak koje ste nacinili.

- Novi softver Ako trebate oporaviti softver koji nije bio prethodno tvornicki instaliran na vaše racunalo, trebate slijediti upute za instalaciju toga softvera.
- Upravljacki programi novog uredaja Ako trebate oporaviti upravljacke programe uredaja koji nisu bili prethodno tvornicki instalirani na vaše racunalo, trebate slijediti upute za taj uredaj.

#### Otvaranje alat za oporavak

Ako oporavak vršite uporabom programa Windows i informacije za oporavak koje su pohranjene na vašem racunalu:

 U izborniku Pocetak unesite "Recovery", a zatim kliknite na Acer Recovery Management u popisu aplikacija.



- Kliknite na Ponovno instaliraj upravljacke programe ili aplikacije.
- Kliknite na Sadržaj.



 Kliknite na ikonu instaliraj za stavku koju želite instalirati i zatim slijedite upute na zaslonu za završetak instalacije. Ponovite ovaj korak za svaku stavku koju želite ponovno instalirati.



Ako oporavak vršite sa sigurnosnih kopija za oporavak upravljackih programa i aplikacija na DVD ili USB disku:

- Umetnite disk sa sigurnosnom kopijom za oporavak upravljackog programa i aplikacije ("Sigurnosna kopija za oporavak aplikacija i upravljackih programa") u pogon diska ili prikljucite na slobodan USB prikljucak.
- 2. Ponovno pokrenite racunalo i pricekajte do pokretanja programa.
- 3. Ako vec do sada niste, sada omogucite F12 izbornik za podizanje sustava:

- a Pritisnite <F2> tijekom pokretanja racunala.
- b Koristite tipke lijeve ili desne strelice za odabir Main izbornika.
- c Pritisnite tipku sve dok nije odabran F12 Boot Menu pritisnite <F5>, za promjenu te postavke u Enabled.
- d Koristite tipke lijeve ili desne strelice za odabir izbornika **Exit**.
- e Odaberite Save Changes and Exit i pritisnite tipku Enter. Za potvrdu odaberite OK.
- f Racunalo ce se ponovno pokrenuti.
- Tijekom pokretanja, pritisnite <F12> za otvaranje izbornika podizanja sustava. Izbornik podizanja sustava omogucava odabir uredaja za podizanje sustava, primjerice tvrdi ili opticki disk.
- Prema korištenom uredaju tipkama strelicama odaberite redak CDROM/DVD ili USB Device i pritisnite Enter. Windows se pokrece sa sigurnosne kopije za oporavak umjesto normalnog postupka pokretanja.
- 6. Odaberite jezik i vrstu tipkovnice.
- Odaberite Koristi uredaj i odaberite uredaj na kojem su spremljene informacije za oporavak.
- Kliknite na Ponovno instaliraj upravljacke programe ili aplikacije, a zatim Sadržaj.




 Kliknite na ikonu instaliraj za stavku koju želite instalirati i zatim slijedite upute na zaslonu za završetak instalacije. Ponovite ovaj korak za svaku stavku koju želite ponovno instalirati.



#### Povrat sustava u stanje sa tvornickim postavkama

Ako vaše racunalo ima probleme u radu koji se ne mogu riješiti drugim metodama, možda cete trebati sve ponovno instalirati da biste sustav vratili na pocetne tvornicke postavke. Moguce je ponovno instalirati uporabom pogona tvrdog diska ili diskova za oporavak koje ste nacinili.

Dostupne su dvije mogucnosti, Vrati tvornicke postavke (Resetiraj moj PC) ili Prilagodeno vracanje (Osvježi moj PC).





**Oprez:** Vracanje tvornickih postavki briše sve na vašem tvrdom disku, zatim ponovno instalira Windows i sav tvornicki instaliran softver i upravljacke programe vašeg sustava. Ako možete pristupiti važnim datotekama na tvrdom disku, odmah nacinite njihovu sigurnosnu kopiju.

Prilagodeno vracanje pokušat ce zadržati vaše datoteke (korisnicke podatke) no ponovno ce instalirati sav softver i upravljacke programe. Softver instaliran od nakon kupovine osobnog racunala bit ce uklonjen (osim softvera koji je instaliran iz Windows Store).

- Ako još uvijek možete koristiti program Windows, pogledajte "Oporavak unutar programa Windows" dolje.
- Ako ne možete koristiti program Windows i vaš tvrdi disk je potpuno reformatiran ili ste ugradili zamjenski tvrdi disk, pogledajte "Oporavak sa sigurnosne kopije za oporavak" na stranici 15.


#### Oporavak unutar programa Windows

Za ponovnu instalaciju programa Windows i prethodno instaliranog softvera i upravljackih programa:

 U izborniku Pocetak unesite "Recovery", a zatim kliknite na Acer Recovery Management u popisu aplikacija.



- Kliknite na Vrati tvornicke postavke ili Prilagodeno vracanje (zadrži korisnicke podatke).
  - Ako odaberete Vrati tvornicke postavke, otvorit ce se Resetiraj moj PC.



 Ako odaberete Prilagodeno vracanje (zadrži korisnicke podatke), otvorit ce se Osvježi moj PC.



3. Kliknite Dalje, a zatim Vrati izvorno ili Osvježi.



**Oprez:** Ako ste odabrali "Vrati tvornicke postavke", nastavak postupka izbrisat ce sve datoteke na tvrdom disku.

4. Postupak oporavka pocinje ponovnim pokretanjem racunala, a nastavlja se kopiranjem datoteka na tvrdi disk. Postupak može potrajati.

#### Oporavak sa sigurnosne kopije za oporavak

Za ponovnu instalaciju programa Windows i prethodno instaliranog softvera i upravljackih programa:

- Nadite sigurnosnu kopiju za oporavak:
  - Ukljucite racunalo, umetnite prvi disk za oporavak sustava ("Sigurnosna kopija za oporavak Windowsa") u pogon optickoga diska, a zatim ponovno pokrenite racunalo.
  - Ako koristite USB disk, izvadite USB memoriju i oznacite je vodootpornim flomasterom.



Oprez: Nastavak postupka izbrisat ce sve datoteke na tvrdom disku.

- 2. Ako vec do sada niste, sada omogucite *F12 izbornik za podizanje sustava*:
  - a Pritisnite < F2 > tijekom pokretanja racunala.
  - b Koristite tipke lijeve ili desne strelice za odabir Main izbornika.
  - c Pritisnite tipku sve dok nije odabran F12 Boot Menu pritisnite <F5>, za promjenu te postavke u Enabled.
  - d Koristite tipke lijeve ili desne strelice za odabir izbornika Exit.
  - e Odaberite **Save Changes and Exit** i pritisnite tipku **Enter**. Za potvrdu odaberite **OK**.
  - f Racunalo ce se ponovno pokrenuti.
- Tijekom pokretanja, pritisnite <F12> za otvaranje izbornika podizanja sustava. Izbornik podizanja sustava omogucava odabir uredaja za podizanje sustava, primjerice tvrdi ili opticki disk.
- Prema korištenom uredaju tipkama strelicama odaberite redak CDROM/DVD ili USB Device i pritisnite Enter. Windows se pokrece sa sigurnosne kopije za oporavak umjesto normalnog postupka pokretanja.
- Odaberite jezik i vrstu tipkovnice.
- Odaberite Koristi uredaj i odaberite uredaj na kojem su spremljene informacije za oporavak.
- 7. Za završetak postupka oporavka slijedite upute na zaslonu.

## Acer Backup Manager



Napomena: Mogucnost je dostupna samo na određenim modelima.

Acer Backup Manager je uslužni program koji vam omogucuje izvodenje razlicitih funkcija sigurnosnog kopiranja i to svako u tri jednostavna koraka. Moguce je odrediti i automatsko izvodenje tih funkcija koliko god to cesto želite.



Za pokretanje Acer Backup Managera u programu Windows 8, jednostavno zapocnite tipkati "Backup Manager". Ili tijekom rada s radnom površinom odaberite **Acer Backup Manager**. Otvorit ce zaslon dobrodošlice s kojeg možete odabrati vrstu sigurnosne kopije koju želite naciniti.

- Sigurnosno kopiraj moje datoteke: Odaberite datoteke ciju sigurnosnu kopiju želite naciniti:
- Snimi sliku mojeg pogona: Stvara datoteku sigurnosne kopije za cijeli pogon diska. Datoteke možete snimiti na DVD, spremiti ih na drugi pogon vašeg racunala\* ili ih spremiti na prijenosni medij (primjerice flash pogon) da biste kasnije mogli vratiti sustav racunala.
- Premjesti moje datoteke: Omogucava kopiranje datoteka na USB uredaj da biste ih mogli premjestiti sa starog na novo racunalo ili drugo racunalo koje ima Acer Backup Manager.
- Izbriši / vrati datoteke: Uklanja rijetko korištene datoteke da bi se oslobodio memorijski prostor ili vraca datoteke iz sigurnosne kopije.

Odaberite vrstu sigurnosne kopije koju želite naciniti i odaberite datoteke ili pogon koje cete sigurnosno kopirati, a zatim slijedite upute na zaslonu:

- 1 Odaberite sadržaj za koji želite naciniti sigurnosnu kopiju. Što manje sadržaja odaberete, to ce postupak biti brži, ali ce povecati rizik gubitka podataka.
- 2 Odaberite gdje želite spremiti sigurnosne kopije. Možete odabrati prijenosne medije, pogon na vašem racunalu\*, CD/DVD diskove, udaljeno osobno racunalo ili spremište u oblaku sa Microsoft SkyDrive.
- 3 Odaberite ucestalost Acer Backup Manager izrade sigurnosnih kopija.

Nakon što ste obavili ta tri koraka, sigurnosne kopije stvarat ce se prema postavljenom rasporedu.



\*NAPOMENA: Trebat cete odabrati vanjski disk ili D: pogon; Acer Backup Manager ne može pohraniti sigurnosnu kopiju na izvorni disk.

Uvijek možete promijeniti postavke, idite na zaslon Acer Backup Manager profili. Tamo cete doci iz Acer Backup Manager zaslona dobrodošlice i to klikom na **Pokreni moje profile sigurnosnog kopiranja**.



Tu možete promijeniti ili izbrisati postojece profile sigurnosnog kopiranja.

## Acer clear.fi



Napomena: Samo za određene modele.

Uz Acer clear.fi uživajte u videozapisima, fotografijama i glazbi. Omogućuje strujanje medija sa ili na druge uređaje koji imaju instalirani Acer clear.fi.



Napomena: Svi uređaji moraju biti povezani na istu mrežu.

Za gledanje videozapisa ili slušanje glazbe, otvorite **clear.fi Media**, a za pregledavanje fotografija otvorite **clear.fi Photo**.







**Važno:** Kad otvorite clear.fi aplikaciju po prvi puta, vatrozid programa Windows tražit će dozvolu za pristupanje clear.fi aplikacije mreži. Odaberite **Dozvoli pristup** u svakom od prozora.

## Navigacija medijima i fotografijama

Popis u lijevom oknu prikazuje vaše računalo ('Moja biblioteka'), a zatim i ostale uređaje ako su povezani na vašu mrežu ('Dijeljeno u kućnoj mreži').

Za pregled datoteka na vašem računalu, odaberite jednu od kategorija u popisu 'Moja biblioteka', a zatim na desnoj strani pregledavajte datoteke i mape.

#### Dijeljene dattoeke

Uređaji povezani na vašu mrežu prikazani su u dijelu **Dijeljeno u kućnoj mreži**. Odaberite uređaj, a zatim odaberite kategoriju koju ćete pregledavati.

Nakon kratke stanke na desnoj će se strani prikazati dijeljene datoteke i mape. Odaberite datoteku koju želite reproducirati i dvostrukim klikom na nju započnite reprodukciju.

Upravljanje reprodukcijom vrši se upravljačkim tipkama na traci na dnu zaslona. Ako je primjerice odabrana glazba, moguće ju je izvoditi, pauzirati ili zaustaviti reprodukciju te ugoditi glasnoću.





Napomena: Potrebno je aktivirati dijeljenje na uređaju na kojem su datoteke spremljene. Otvorite clear.fi na uređaju na kojem su datoteke spremljene, odaberite Uredi i provjerite je li aktivna opcija Dijeli moju biblioteku na lokalnoj mreži.



### Koji su uređaji kompatibilni?

Sa clear.fi softverom mogu se koristiti potvrđeni Acer uređaji s clear.fi ili DLNA softverom. To uključuje osobna računala, pametne telefone i NAS uređaje (uređaji za pohranu priključeni na mrežu) usklađene s DLNA.

## Reprodukcija na drugom uređaju

Ako medije želite reproducirati na drugom uređaju, treba učiniti sljedeće:

- 1 U donjem desnom kutu, odaberite **Reproduciraj na**. 🔁
- 2 Odaberite udaljeni uređaj koji će se koristiti za reprodukciju datoteke.



Na tom popisu dostupni su samo uređaji optimizirani za reprodukciju, a određena osobna računala i memorijski uređaji neće se pojaviti. Da biste na taj popis dodali osobno računalo s programom Windows, otvorite Windows Media Player, odaberite Strujanje i Dopusti daljinsko upravljanje mojim uređajem za reproduciranje...

3 Za upravljanje udaljenim uređajem odaberite datoteku u glavnom prozoru, a zatim koristite upravljačke tipke na traci na dnu zaslona.

Za pomoć učitajte http://www.acer.com/clearfi/download/

## Upravljanje energijom

Ovo računalo ima ugrađenu jedinicu za upravljanje energijom koja nadzire aktivnost sustava. Aktivnost sustava se odnosi na bilo koju aktivnost koja uključuje jedan ili više sljedećih uređaja: tipkovnica, miš, tvrdi disk, periferni uređaji povezani s računalom i video memorija. Ako se ne otkrije nikakva aktivnost tijekom određenog vremena (pod nazivom vremensko ograničenje neaktivnosti), računalo zaustavlja neke ili sve ove uređaje zbog očuvanja energije.

Ovo računalo koristi shemu upravljanja energijom koja podržava napredno sučelje za konfiguraciju i energiju (ACPI), što omogućava maksimalno očuvanje energije i maksimalni radni učinak u isto vrijeme. Windows upravlja svim zadacima vezanim za štednju energije na vašem računalu.

## Acer PowerSmart ključ



Napomena: Mogućnost je dostupna samo na određenim modelima.

Acer PowerSmart koristi svojstva uštede energije s grafičkog podsustava vašeg računala za smanjivanje ukupne potrošnje električne energije. Kada pritisnete Acer PowerSmart ključ, osvijetljenost zaslona se smanjuje i grafički čip se prebacuje u nižu brzinu; PCI i WLAN prelaze na štedljivi način rada. Pritisnite Acer powerSmart ključ kako bi se vratili na prijašnje postavke.

## Baterijski komplet

Računalo koristi baterijski komplet koji vam pruža dugo korištenje između punjenja.

## Karakteristike baterijskog kompleta

Baterijski komplet ima sljedeće karakteristike:

- Koristi aktualne standarde baterijske tehnologije.
- Pruža upozorenje o ispražnjenosti baterije.

Baterija se ponovno puni kad god spojite svoje računalo na AC adapter. Vaše računalo podržava punjenje-pri-korištenju, omogućavajući vam da punite bateriju nastavljajući raditi na računalu. Međutim, ponovno punjenje s isključenim računalom rezultira znatno kraćim vremenom punjenja.

Baterija će biti praktična kada putujete ili tijekom nestanka struje. Kao pričuvu preporučujemo dodatni, potpuno napunjeni baterijski komplet. Obratite se vašem prodavaču glede detalja o naručivanju pričuvnog baterijskog kompleta.



**Napomena:** Neki modeli imaju ugrađenu bateriju. Ako je potrebno zamijeniti bateriju, obratite se ovlaštenom servisnom centru.

## Kondicioniranje novog baterijskog kompleta

Prije no što uporabite baterijski komplet po prvi put, postoji postupak conditioning koji trebate slijediti:

- 1 Umetnite novu bateriju bez uključivanja računala.
- 2 Priključite AC adapter i potpuno napunite bateriju.
- 3 Odvojite AC adapter.
- 4 Uključite računalo i radite koristeći baterijsko napajanje.
- 5 Potpuno iscrpite bateriju dok se ne pojavi upozorenje o ispražnjenosti baterije.
- 6 Ponovno priključite AC adapter i opet potpuno napunite bateriju.

Slijedite ove korake dok se baterija ne napuni i isprazni tri puta.

Koristite ovaj postupak kondicioniranja za sve nove baterije, ili ukoliko baterija nije bila korištena dugo vremena. Ako trebate pohraniti računalo dulje od dva tjedna, preporučujemo uklanjanje baterijskog kompleta iz uređaja.



Upozorenje: Ne izlažite baterijski komplet temperaturama ispod 0°C (32°F) ili iznad 45°C (113°F). Ekstremne temperature mogu nepovoljno uticati na baterijski komplet.

Slijedeći postupak kondicioniranja baterije vršite postupak kojim omogućavate maksimalno punjenje baterije vašeg računala tijekom postupka punjenja. Ukoliko ne vršite ovaj postupak, baterija se neće u najvećoj mogućoj mjeri puniti, a skratit će se i radni vijek baterije.

Dodatno, na radni vijek baterije negativno utječu i sljedeći načini uporabe:

- Uporaba računala na stalnom AC napajanju s umetnutom baterijom.
   Ako želite koristiti stalno AC napajanje, preporučujemo uklanjanje baterijskog kompleta nakon što je potpuno napunjen.
- Nepražnjenje odnosno nepunjenje baterije do krajnjih granica, kao što je opisano gore.
- Često korištenje; što više koristite bateriju, to će ona brže doći do kraja njezinoga radnog vijeka. Standardna računalna baterija ima vijek uporabe od oko 300 punjenja.

## Punjenje baterije

Da biste napunili bateriju, najprije provjerite da li je ona pravilno postavljena u prostor za bateriju. Uključite AC adapter u računalo i priključite ga na utičnicu električne mreže. Možete nastaviti raditi na vašem računalu na AC napajanju dok se baterija puni. Međutim, punjenje baterije dok je računalo isključeno rezultira značajno kraćim vremenom punjenja.



**Napomena:** Preporučujemo punjenje baterije prije kraja dnevnog rada. Punjenje baterije preko noći prije putovanja omogućava vam da započnete idući dan s potpuno napunjenom baterijom.

## Optimiziranje vijeka trajanja baterije

Optimiziranje vijeka trajanja baterije vam pomaže da najbolje iskoristite rad baterije, produžavajući ciklus punjenja/pražnjenja i poboljšavajući učinkovitost pražnjenja. Preporučujemo vam se da slijedite dolje navedene sugestije:

- Kupite još jedan dodatni baterijski komplet.
- Koristite AC napajanje kad god je to moguće, čuvajući bateriju za korištenje na putu.
- Izbacite PC karticu ukoliko je ne koristite, budući da će ona nastaviti da crpi energiju (za odabrane modele).
- Pohranite baterijski komplet na hladno i suho mjesto. Preporučena temperatura je 10°C (50°F) do 30°C (86°F). Više temperature uzrokuju brže samopražnjenje baterije.
- Prekomjerno ponovno punjenje smanjuje vijek trajanja baterije.
- Čuvajte vaš AC adapter i bateriju.

## Provjera razine napunjenosti baterije

Windowsov mjerač energije pokazuje trenutnu razinu napunjenosti baterije. Zaustavite kursor iznad ikone baterije/napajanja na programskoj traci da biste vidjeli postojeću razinu napunjenosti.

## Upozorenje o niskoj razini napunjenosti baterije

Kada koristite baterijsko napajanje, obratite pozornost na Windowsov mjerač energije.



Upozorenje: Priključite AC adapter što je prije moguće nakon što se pojavi upozorenje o ispražnjenosti baterije. Ako se baterija potpuno isprazni i računalo se isključi, podaci će biti izgubljeni.

Kada se pojavi upozorenje o ispražnjenosti baterije, preporučena aktivnost ovisi o vašoj situaciji:

Situacija	Preporučena radnja
AC adapter i električna utičnica su dostupni.	<ol> <li>Uključite AC adapter u računalo i zatim ga priključite na električnu mrežu.</li> </ol>
	2. Spremite sve potrebne datoteke.
	3. Nastavite s radom.
	Isključite računalo ako želite brzo napuniti bateriju.
Raspoloživ je dodatni, potpuno napunjen baterijski komplet.	Spremite sve potrebne datoteke.
	2. Zatvorite sve aplikacije.
	3. Isključite računalo.
	Zamijenite baterijski komplet.
	5. Uključite računalo i nastavite s radom.
AC adapter ili električna utičnica nisu dostupni. Nemate rezervni baterijski komplet.	Spremite sve potrebne datoteke.
	2. Zatvorite sve aplikacije.
	3. Isključite računalo.

## Ugradnja i uklanjanje baterijskog kompleta



**Napomena:** Neki modeli imaju ugrađenu bateriju. Ako je potrebno zamijeniti bateriju, obratite se ovlaštenom servisnom centru.



**Važno!** Prije uklanjanja baterije iz uređaja, priključite AC adapter ako želite nastaviti s uporabom vašeg računala. U suprotnom, prvo isključite računalo.

#### Za ugradnju baterijskog kompleta:

- 1 Poravnajte bateriju s otvorenim prostorom za bateriju; provjerite da li kraj s kontaktima ulazi prvi i da li je gornja površina baterije okrenuta prema gore.
- 2 Skliznite bateriju u prostor za bateriju i nježno gurnite dok se baterija ne zaključa u svoj položaj.

#### Za uklanjanje baterijskog kompleta:

- 1 Skliznite bravicu za otpuštanje baterije da biste otpustili bateriju.
- 2 Izvucite bateriju iz prostora za bateriju.

# Prijenos vašeg prijenosnog osobnog računala

Ovo poglavlje nudi savjete i vještine koje trebate razmotriti kada premještate vaše računalo ili ga nosite na put.

## Odvajanje od radne površine

Slijedite ove korake kako biste odvojili vaše računalo od vanjske dodatne opreme:

- 1 Spremite sve otvorene datoteke.
- 2 Uklonite sve medije, diskete ili kompaktne diskove iz pogona.
- 3 Programski isključite računalo (shut down).
- 4 Zatvorite poklopac ekrana.
- 5 Odvojite kabel napajanja iz AC adaptera.
- 6 Odvojite tipkovnicu, pokazivački uređaj, pisač, vanjski monitor i druge vanjske uređaje.
- 7 Odvojite Kensington bravu ukoliko ste je koristili za zaključvanje računala.

## Premještanje

Ukoliko premještate računalo na malu udaljenost, primjerice, sa stola u vašem uredu u sobu za sastanke.

### Priprema računala

Prije premještanja računala, zatvorite i zabravite poklopac ekrana kako biste stavili računalo u stanje mirovanja (Sleep). Sada možete sigurno ponijeti računalo kamo god unutar zgrade išli. Za vraćanje računala iz stanja mirovanja (Sleep), otvorite ekran; zatim pritisnite i pustite tipku za uključivanje.

Ako nosite računalo u ured klijenta ili u drugu zgradu, programski isključite računalo (shut down):

Kliknite na Start zatim na Shut Down.

Ili:

Možete računalo ostaviti u stanju mirovanja (Sleep) pritiskom **<Fn> + <F4>**. Tada zatvorite i zabravite ekran

Kad ste spremni ponovno koristiti računalo, otključajte i otvorite ekran; tada pritisnite i pustite tipku za uključivanje.



Napomena: Ako je Sleep indikator (indikator stanja mirovanja) isključen, tada je računalo prešlo u stanje hibernacije i tada je isključeno. Ako je indikator napajanja isključen, ali je Sleep indikator uključen, računalo je prešlo u stanje Sleep (mirovanje). U oba slučaja, pritisnite i otpustite tipku za uključivanje za ponovno uključivanje računala. Obratite pozornost na činjenicu kako računalo može prijeći u stanje Hibernacije nakon što je neko vrijeme bilo u stanju Sleep (mirovanje).

## Što ponijeti na sastanke

Ako je vaš sastanak relativno kratak, vjerojatno ne trebate sa sobom ponijeti ništa osim vašeg računala. Ako će sastanak biti duži, ili ako vaša baterija nije potpuno napunjena, možda ćete trebati sa sobom ponijeti AC adapter kako biste ga priključili na vaše računalo u sobi za sastanke.

Ako soba za sastanke nema električnu utičnicu, smanjite pražnjenje baterije stavljanjem računala u stanje Sleep (mirovanje). Pritisnite **<Fn> + <F4>** ili zatvorite poklopac ekrana kad god aktivno ne koristite računalo. Da biste nastavili, otvorite ekran (ako je zatvoren), zatim pritisnite i pustite tipku za uključivanje.

## Prijenos računala kući

Kada odlazite kući iz ureda ili obrnuto.

#### Priprema računala

Nakon odvajanja računala s vaše radne površine, slijedite ove korake kako biste pripremili računalo za put kući:

- Provjerite jeste li uklonili sve medije i kompaktne diskove iz pogona. Ukoliko ne uklonite sve mediji moguće je oštećivanje glave pogona.
- Spakirajte računalo u zaštitnu torbu koja će spriječiti klizanje računala i ublažiti udarac ukoliko ono padne.



**Oprez:** Izbjegavajte pakiranje stvari na gornji poklopac računala. Pritisak na gornji poklopac može oštetiti zaslon.

## Što ponijeti sa sobom

Osim ako imate neke stvari kod kuće, ponesite sljedeće stvari sa sobom:

- AC adapter i kabel za napajanje.
- Tiskani poster postavljanja.

### Posebna razmatranja

Slijedite ove smjernice kako biste zaštitili vaše računalo dok putujete na posao i s posla:

- Minimizirajte učinke promjena temperature noseći računalo sa sobom.
- Ako morate stati na dulje vrijeme i ne možete nositi računalo sa sobom, ostavite računalo u prtljažniku automobila kako računalo ne bi bilo izloženo prekomjernoj toplini.
- Promjene u temperaturi i vlažnosti mogu uzrokovati kondenzaciju. Dopustite
  računalu da se vrati na sobnu temperaturu i ispitajte ima li kondenzacije na
  zaslonu prije no što uključite računalo. Ako je promjena temperature veća od
  10°C (18°F), dopustite računalu da polagano dosegne sobnu temperaturu. Ako
  je moguće, ostavite računalo 30 minuta u okruženju koja ima temperaturu koja
  je između vanjske i sobne temperature.

#### Stvaranje kućnog ureda

Ako često radite na vašem računalu kod kuće, možda je dobro nabaviti drugi AC adapter za uporabu kod kuće. Sa drugim AC adapterom možete izbjeći nošenje dodatne težine kući i od kuće.

Ako koristite računalo kod kuće tijekom dosta dugih razdoblja, možda ćete poželjeti dodati i vanjsku tipkovnicu, monitor ili miš.

## Putovanje s računalom

Kada se krećete na dužim relacijama, na primjer, od vaše uredske zgrade do uredske zgrade klijenta ili lokalno putujete.

#### Priprema računala

Pripremite računalo kao da ga nosite kući. Osigurajte da je baterija u računalu napunjena. Zaštitarska služba u zračnoj luci može od vas zahtijevati da uključite vaše računalo kada ga unosite u zonu nadzora.

## Što ponijeti sa sobom

Ponesite sa sobom sljedeće stvari:

- AC adapter
- Rezervni, potpuno napunjen baterijski komplet(e)
- Dodatne datoteke upravljačkih programa za pisače ukoliko planirate koristiti drugi pisač

#### Posebna razmatranja

Dodatno smjernicama prijenos vašeg računala kući, slijedite ove smjernice za zaštitu računala dok putujete:

- Uvijek nosite računalo kao priručnu prtljagu.
- Ako je moguće, neka vam ručno provjere računalo. Rentgenski strojevi zaštitarskih službi u zračnim lukama su sigurni, ali nemojte prenositi računalo kroz detektor metala
- Izbjegavajte izlaganje disketa ručnim detektorima metala.

## Međunarodna putovanja sa računalom

Kada se krećete od države do države.

#### Priprema računala

Pripremite računalo kao što ga normalno pripremate za putovanje.

## Što ponijeti sa sobom

Ponesite sa sobom sljedeće stvari:

- AC adapter
- Kabele za napajanje koji su odgovarajući za državu u koju putujete
- Rezervne, potpuno napunjene baterijske komplete.
- Dodatne datoteke upravljačkih programa za pisače ukoliko planirate koristiti drugi pisač
- Dokaz o kupovini, u slučaju da ga trebate pokazati carinskim službenicima
- Putovnicu International Travelers jamstva

## Posebna razmatranja

Slijedite ista posebna razmatranja kao kad putujete s računalom. Nadalje, slijede korisni savjeti kada ste na međunarodnom putovanju:

- Kada putujete u drugu državu, provjerite da li su lokalni AC napon i specifikacije kabela za napajanje AC adaptera kompatibilni. Ako nisu, nabavite kabel za napajanje koji je kompatibilan s lokalnim izmjeničnim naponom. Za napajanje računala nemojte koristiti pretvaračke sklopove koji se prodaju za uređaje.
- Ako koristite modem, provjerite jesu li modem i priključak kompatibilni s telekomunikacijskim sustavom zemlje u koju putujete.

## Osiguravanje vašeg računala

Vaše računalo je vrijedna investicija o kojoj trebate voditi brigu. Naučite kako zaštititi i voditi brigu o vašem računalu.

Sigurnosne mogućnosti uključuju hadverske i softverske brave — sigurnosni zaponac i zaporke.

## Uporaba sigurnosne brave računala

Prijenosnik dolazi s Kensington - kompatibilnim sigurnosnim utorom za sigurnosnu bravu.

Omotajte kabel sigurnosne brave računala oko nepokretnog objekta kao što je stol ili ručka zaključane ladice. Umetnite bravu u usjek i okrenite ključ kako bi osigurali bravu. Dostupni su i neki modeli bez ključa.

## Uporaba zaporki

Zaporke štite vaše računalo od neovlaštenog pristupa. Postavljanje ovih zaporki stvara nekoliko različitih razina zaštite vašeg računala i podataka:

- Zaporka nadzornika sprječava neovlašteni unos u BIOS uslužni program.
   Kada je ta zaporka postavljena, morate je unijeti kako biste dobili pristup BIOS uslužnom programu. Pogledajte "BIOS uslužni program" na stranici 40.
- Zaporka korisnika osigurava vaše računalo od neovlaštene uporabe.
   Kombinirajte uporabu ovih zaporki s kontrolnim točkama zaporki pri podizanju sustava i vraćanju iz hibernacije za maksimalnu sigurnost.
- Zaporka pri podizanju sustava osigurava računalo od neovlaštene uporabe.
   Kombinirajte uporabu ovih zaporki s kontrolnim točkama zaporki pri podizanju sustava i vraćanju iz hibernacije za maksimalnu sigurnost.



Važno! Nemojte zaboraviti vašu zaporku nadzornika! Ako zaboravite vašu zaporku, molimo obratite se vašem prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru.

#### Unošenje zaporki

Kada je zaporka postavljena, zahtjev za unos se pojavljuje u sredini zaslona prikaza.

- Kada je zaporka nadzornika postavljena, zahtjev za unos pojavljuje se kada pritisnete <F2> za ulazak u BIOS uslužni program pri podizanju sustava.
- Utipkajte zaporku nadzornika i pritisnite <Enter> za pristup BIOS uslužnom programu. Ako netočno unesete zaporku, pojavljuje se poruka sa upozorenjem. Pokušajte ponovno i pritisnite <Enter>.
- Kada je zaporka korisnika postavljena i kada je parametar "zaporka pri
  podizanju sustava" aktiviran, zahtjev za unos se pojavljuje pri podizanju
  sustava.
- Utipkajte zaporku korisnika i pritisnite <Enter> kako biste koristili računalo.
   Ako netočno unesete zaporku, pojavljuje se poruka s upozorenjem. Pokušajte ponovno i pritisnite <Enter>.



**Važno!** Pri unosu zaporke imate tri pokušaja. Ako ne uspijete točno unijeti zaporku nakon tri pokušaja, sustav se zaustavlja. Pritisnite i držite tipku za uključivanje 4 sekunde da ugasite računalo. Tada ponovno uključite računalo i ponovno pokušajte.

#### Postavljanje zaporki

Zaporke možete postaviti uporabom BIOS uslužnog programa.

## Proširivanje raznim opcijama

Vaše prijenosno osobno računalo vam nudi potpuno mobilno računalno iskustvo.

## Opcije povezivanja

Priključci omogućavaju povezivanje perifernih uređaja s vašim računalom kao što biste to učinili sa stolnim osobnim računalom. Za upute kako povezati različite vanjske uređaje s računalom, pročitajte sljedeći odlomak.


### Fax/data modem (samo za određene modele)

Vaše računalo ima ugrađeni V.92 56 Kbps fax/data modem. (samo za određene modele)



Upozorenje! Priključak ovog modema nije kompatibilan s digitalnim telefonskim linijama. Uključivanje ovog modema u digitalnu telefonsku liniju oštetit će modem.

Za uporabu priključka fax/data modema, povežite telefonski kabel od priključka modema do telefonske utičnice.






Upozorenje! Molimo, osigurajte da je kabel koji koristite odgovarajući za državu u kojoj radite.

## Ugrađena mrežna mogućnost

Ugrađena mrežna mogućnost omogućava vam povezivanje računala na mrežu zasnovanu na Ethernetu.

Za korištenje mrežne mogućnosti, povežite Ethernet kabel od Ethernet (RJ-45) priključka na okviru računala do mrežne utičnice ili razvodnika na vašoj mreži.




## Korisnički infracrveni priključak (CIR) (samo za određene modele)

Korisnički infracrveni priključak računala (CIR) koristi se za prijem signala s vašeg daljinskog upravljača ili drugih uređaja koji koriste CIR (infracrvenu vezu).


## Univerzalna serijska sabirnica (USB)

USB 2.0 priključak je serijska sabirnica velike brzine koja omogućuje povezivanja USB perifernih uređaja bez zauzimanja dragocjenih resursa sustava.

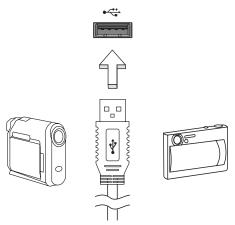

## IEEE 1394 priključnica (samo za određene modele)

IEEE 1394 priključak računala omogućava povezivanje s IEEE 1394 - kompatibilnim uređajem kao što je video kamera ili digitalna kamera. Pogledajte dokumentaciju vaše video ili digitalne kamere za detalje.

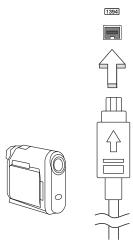

## Multimedijsko sučelje visoke definicije (samo za određene modele)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) multimedijsko sučelje visoke definicije je industrijski podržano, nekomprimirano, potpuno digitalno audio/video sučelje. HDMI osigurava sučelje između svih kompatibilnih digitalnih audio/video izvora, poput prijemnika za digitalnu televiziju (set-top box), DVD player i A/V prijemnik i kompatibilni digitalni audio i/ili video ekran, poput digitalne televizije (DTV) po jednom kabelu.

Koristite HDMI priključak na vašem računalu za spajanje s audio i video opremom visoke definicije. Primjena jednog kabela omogućava detaljno podešavanje i brzo spajanje.



## ExpressCard (samo za određene modele)

ExpressCard je najnovija inačica PC kartice. Ona je jedno manje i brže sučelje koje dalje poboljšava uporabljivosti i proširivost vašeg računala.


ExpressCard kartice podržavaju veliki broj opcija proširivanja, uključujući adaptere za flash memorijske kartice, TV-prijemnike, Bluetooth povezivanje i IEEE 1394b adaptere. ExpressCard kartice podržavaju USB 2.0 i PCI Express aplikacije.



**Važno!** Postoje dvije vrste, ExpressCard/54 i ExpressCard/34 (54mm i 34mm), svaka sa različitim funkcijama. Neće svi ExpressCard utori podržavati obje vrste. Molimo, pogledajte priručnik vaše kartice za detalje o instalaciji i uporabi kartice i njenim funkcijama.

#### Umetanje ExpressCard kartice

Umetnite karticu u utor i nježno gurnite dok ne klikne u svoj položaj.

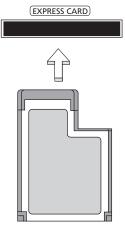

#### Izbacivanje ExpressCard kartice

Prije izbacivanja ExpressCard kartice:


- 1 Izađite iz aplikacije koja koristi karticu.
- 2 Kliknite lijevom tipkom miša na ikonu za uklanjanje hardvera na programskoj traci i zaustavite aktivnost kartice.
- 3 Nježno gurnite karticu u utor i pustite da djelomično izbacite karticu. Zatim potpuno izvucite karticu iz utora.

## Instaliranje memorije (samo za određene modele)

Za instaliranje memorije slijedite ove korake:

- 1 Isključite računalo, odvojite AC adapter (ako je spojen) i uklonite baterijski komplet. Tada preokrenite računalo kako biste pristupili njegovom podnožju.
- 2 Uklonite vijke sa poklopca memorije, zatim podignite i uklonite poklopac memorije.

3 (a) Umetnite memorijski modul dijagonalno u utor, zatim (b) ga nježno pritisnite prema dolje dok ne klikne na mjesto.

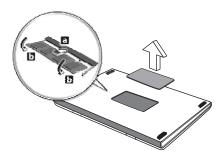

- 4 Vratite poklopac memorije i osigurajte ga vijcima.
- 5 Ponovno ugradite baterijski komplet i ponovno spojite AC adapter.
- 6 Uključite računalo.

Računalo automatski otkriva i ponovno konfigurira ukupnu veličinu memorije. Molimo, obratite se kvalificiranom tehničaru ili vašem zastupniku robne marke Acer.

## Uživanje u televiziji uz Windows Media Center



Napomena: Mogućnost je dostupna samo na određenim modelima.

Računala koja sadrže Windows Media Center Edition ili InstantOn Arcade mogu se koristiti za gledanje televizije te za pristup video sadržajima (putem audio/video veze s vanjskim uređajem poput video kamere).

## Odaberite tip ulaza


Audio/video veza može biti ili DVB-T digitalna antena (za odabrane modele) ili PAL/SECAM ili NTSC konektor. Molimo pročitajte odgovarajući odlomak:

# Gledanje televizije pomoću DVB-T (digitalne TV) antene (za odabrane modele)

DVB-T je međunarodni standard koji se koristi za prijenos zemaljskih televizijskih usluga u digitalnom formatu. U mnogim zemljama postepeno već istiskuje analogna emitiranja. DVB-T digitalna antena može se koristiti uz Windows Media Center za gledanje lokalnih DVB-T digitalnih televizijskih programa na Vašem prijenosnom računalu.

## Spajanje digitalne antene

1 Umetnite antenski kabel u RF utičnicu Vašeg računala.

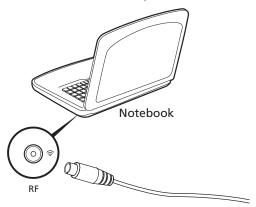



Napomena: Ne savijate i ne stavljajte u omču antenski kabel. Produljite kabel do 20cm za poboljšanje kvalitete signala.


# Gledanje televizije uz pomoć vanjske antene ili utičnice za kabel

Kako bi gledali televiziju na Vašem računalu možete koristiti uobičajene televizijske kablove (povezane s vanjskom antenom ili utičnicom za kabel).

#### Spajanje antenskih kablova

Kako bi spojili kablove morate:

- 1 Umetnuti antenski konektor u RF utičnicu Vašeg računala.
- Na drugi kraj spojite televizijski kabel, koristeći kablovski pretvornik ako je to potrebno.

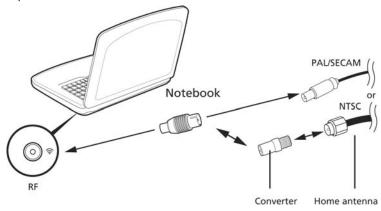



**Važno!** Molimo, provjerite da li koristite ispravni kabelski sustav za vaše područje prije no što pokušate spojiti antenski kabel.

## BIOS uslužni program

BIOS uslužni program je program za konfiguraciju hardvera ugrađen u BIOS vašeg računala.

Vaše računalo je već pravilno konfigurirano i optimizirano i nema potrebe pokretati ovaj uslužni program. Međutim, ukoliko doživite probleme s konfiguracijom, možda će biti potrebno pokretanja toga programa.

Za pokretanje BIOS uslužnog programa, pritisnite **<F2>** tijekom POST-a; dok se prikazuje logotip prijenosnika.

## Redoslijed podizanja sustava

Za postavljanje redoslijeda podizanja sustava u BIOS uslužnom programu, aktivirajte BIOS uslužni program, zatim odaberite **Boot** (Podizanje sustava) iz kategorija navedenih na vrhu zaslona.

## Omogućavanje oporavka sa-diska-na-disk

Za omogućavanje oporavka sa-diska-na-disk (oporavak čvrstog diska), aktivirajte BIOS uslužni program, zatim odaberite **Main** (Osnovni) iz kategorija navedenih na vrhu zaslona. Nađite **D2D Recovery** (D2D oporavak) na dnu zaslona i uporabite tipke **<F5>** i **<F6>** kako bi ovu vrijednost postavili na **Enabled** (Omogućeno).

## Zaporka

Za postavljanje zaporke pri podizanju sustava, aktivirajte BIOS uslužni program, zatim odaberite **Security** (Sigurnost) iz kategorija navedenih na vrhu zaslona. Nađite **Password on boot:** (Zaporka pri podizanju sustava:) i uporabite tipke **<F5>** i **<F6>** kako bi uključili ovu mogućnost.

## Uporaba softvera

## Reproduciranje DVD filmova



Napomena: Mogućnost je dostupna samo na određenim modelima.

Kada je modul DVD pogona instaliran u prostor za optički pogon, možete reproducirati DVD filmove na vašem računalu.

Izbacite DVD disk.



Važno! Kada prvi put pokrenete DVD player, program će od zatražiti unos regionalnog kôda. DVD diskovi su podijeljeni na 6 područja. Nakon što DVD pogonu podesite regionalni kôd, on će reproducirati samo DVD diskove tog područja. Regionalni kôd možete postaviti najviše pet puta (uključujući prvi put), nakon čega će zadnji postavljeni regionalni kôd ostati trajan. Oporavak vašeg tvrdog diska ne resetira broj postavljanja regionalnog kôda. Pogledajte tablica dolje za informacije o regionalnim kodovima DVD filmova.

2 DVD film automatski će se reproducirati nakon nekoliko sekunda.

Regionalni kôd	Država ili region
1	SAD, Kanada
2	Europa, Bliski istok, Južna Afrika, Japan
3	Jugoistočna Azija, Tajvan, Južna Koreja
4	Latinska Amerika, Australija, Novi Zeland
5	Bivši SSSR, dijelovi Afrike, Indija
6	Narodna Republika Kina



**Napomena:** Za promijenu regionalnog kôda, umetnite DVD film drugog područja u DVD pogon. Molimo, za više informacija pogledajte pomoć na mreži.

## Otklanjanje poteškoća

Poglavlje donosi savjete kako postupati s uobičajenim problemima u sustavu. Pročitajte ga prije no što pozovete tehničara ako se problem pojavi. Rješenja ozbiljnijih problema zahtijevaju otvaranje računala. Nemojte pokušavati otvoriti računalo sami; obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru za pomoć.

## Savjeti za rješavanje problema

Ovo prijenosno osobno računalo napredne je izvedbe koja korisniku na zaslonu pruža izvješća o greškama kako bi vam omogućilo lakše rješavanje problema.

Ako sustav prijavi poruku o greški ili se pojavi simptom greške, pogledajte odlomak "Poruke o greškama" dolje. Ako problem ne možete riješiti, obratite se prodavaču. Pogledajte "Zahtjev za servis" na stranici 45.

## Poruke o greškama

Ako primite poruku o greški, zabilježite poruku i poduzmite što je potrebno za ispravljanje. Sljedeća tablica navodi poruke o greškama abecednim redom kao i preporuku što je potrebno poduzeti.

Poruke o greškama	Što treba poduzeti
CMOS battery bad	Obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru.
CMOS checksum error	Obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru.
Disk boot failure	Umetnite disk za podizanje sustava, zatim pritisnite <b><enter></enter></b> za ponovno podizanje sustava.
Equipment configuration error	Pritisnite <b><f2></f2></b> (tijekom POST-a) za ulazak u BIOS uslužni program, zatim pritisnite <b>Exit</b> u BIOS uslužnom programu za ponovno podizanje sustava.
Hard disk 0 error	Obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru.
Hard disk 0 extended type error	Obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru.
I/O parity error	Obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru.
Keyboard error or no keyboard connected	Obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru.
Keyboard interface error	Obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru.
Memory size mismatch	Pritisnite <b><f2></f2></b> (tijekom POST-a) za ulazak u BIOS uslužni program, zatim pritisnite <b>Exit</b> u BIOS uslužnom programu za ponovno podizanje sustava.

Ako se, nakon što ste poduzeli sve što je potrebno, još uvijek susrećete sa problemom, obratite se vašem prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru za pomoć.

## Česta pitanja

Slijedi lista mogućih situacija koje mogu nastati tijekom uporabe vašeg računala. Za svaku od njih su pružena jednostavna rješenja.

Uključio sam napajanje, ali se računalo ne pokreće ili se sustav ne podiže.

Pogledajte indikator napajanja:

- Ako on ne svijetli, računalo se ne napaja energijom. Provjerite sljedeće:
  - Ako koristite računalo uporabom baterije, ona može biti prazna i nesposobna da napaja računalo. Priključite AC adapter da ponovno napunite baterijski komplet.
  - Osigurajte da AC adapter bude pravilno uključen u računalo i u električnu utičnicu.
- Ako indikator svijetli, provjerite sljedeće:
  - Da li je disk s kojega se ne može podići sustav (koji ne služi za podizanje sustava) u vanjskom USB disketnom pogonu? Uklonite ga ili ga zamijenite diskom koji služi za podizanje sustava i pritisnite <Ctrl> + <Alt> + <Del> za ponovno pokretanje sustava.

#### Ništa se ne pojavljuje na zaslonu.

Sustav za upravljanje energijom računala automatski zatamnjuje zaslon radi uštede energije. Pritisnite bilo koju tipku za ponovno uključivanje ekrana.

Ako pritisak na tipku ne uključi ponovno ekran, tri postavke mogu tomu biti uzrokom:

- Razina osvijetljenosti može biti preniska. Pritisnite <Fn> + <>> (povećaj) za podešavanje razine osvijetljenosti.
- Uređaj za prikaz može biti postavljen na vanjski monitor. Pritisnite "vruću" tipku prekidača ekrana <Fn> + <F5> kako biste prebacili prikaz natrag na računalo.
- Ako indikator stanja mirovanja (Sleep) svijetli, računalo je u stanju mirovanja.
   Pritisnite i pustite tipku za uključivanje za nastavak.

#### Iz računala se ne čuje zvuk.

#### Provjerite sljedeće:

- Glasnoća može biti utišana. U Windows programu, pogledajte sličicu upravljanja glasnoćom (zvučnik) na programskoj traci. Ako je prekrižena, kliknite na tu ikonu i poništite odabir opcije Utišaj sve.
- Razina glasnoće možda je preniska. U Windows programu, pogledajte sličicu upravljanja glasnoćom na programskoj traci. Također možete koristiti tipke za upravljanje glasnoćom kako bi ugodili glasnoću.

 Ako su slušalice ili vanjski zvučnici priključeni na line-out priključak računala, unutarnji zvučnici su automatski isključeni.

Želim izbaciti ladicu optičkog pogona bez uključivanja računala.

Postoji mehanički otvor za izbacivanje na optičkom pogonu. Jednostavno umetnite vrh olovke ili spajalicu za papir u otvor i gurnite da izbacite ladicu.

#### Tipkovnica ne reagira.

Pokušajte priključiti vanjsku tipkovnicu na USB priključak na računalu. Ako ona radi, kontaktirajte vašeg prodavača ili ovlašteni servisni centar budući da je moguće da se odvojio unutarnji kabel tipkovnice.

#### Pisač ne radi.

#### Provjerite sljedeće:

- Provjerite da li je pisač priključen na električnu utičnicu i da li je uključen.
- Provjerite je li kabel pisača sigurno priključen na USB priključak računala i na odgovarajući priključak na pisaču.

Želim vratiti moje računalo na njegove izvorne postavke bez CD-a za oporavak.



**Napomena:** Ako je inačica vašeg sustava višejezična, operacijski sustav i jezik koji izaberete prilikom prvog uključivanja sustava bit će jedina opcija za buduće operacije oporavka.

Ovaj postupak obnavljanja pomaže u povratu C: pogona izvornog sadržaja softvera instaliranog prilikom kupnje prijenosnika. Slijedite dolje navedene korake za ponovnu izgradnju vašeg C: pogona. (Vaš C: pogon bit će ponovno formatiran i svi podaci će biti izbrisani.) Važno je načiniti sigurnosne kopije svih podataka prije uporabe ove opcije.

Prije izvođenja operacije vraćanja, molimo, provjerite postavke BIOS-a.

- 1 Pogledajte da li je Acer disk-to-disk recovery (Acer oporavak sa-diska-nadisk) aktivirano ili nije.
- 2 Provjerite da li je postavka D2D Recovery (D2D oporavak) u Main (Osnovni) postavljena na Enabled (Omogućeno).
- 3 Izađite iz BIOS uslužnog programa i spremite promjene. Sustav će se ponovno pokrenuti.



Napomena: Za aktiviranje BIOS uslužnog programa, pritisnite <F2> tijekom POST-a.

## Zahtjev za servis

#### International Travelers jamstvo (ITW)

Vaše računalo je pod International Travelers jamstvom (ITW) koje vam daje sigurnost i spokoj kada putujete. Naša mreža servisnih centara diljem svijeta je tu da vam pruži pomoć.

S vašim računalom dolazi i ITW putovnica. Ova putovnica sadrži sve što trebate znati o ITW programu. Popis dostupnih, ovlaštenih servisnih centara je u ovoj praktičnoj knjižici. Pročitajte ovu putovnicu detaljno.

Uvijek imajte vašu ITW putovnicu pri ruci, posebno kada putujete, kako biste imali koristi od naših centara za podršku. Stavite vaš dokaz o kupovini u džepić koji se nalazi unutar prednjih korica vaše ITW putovnice.

Ako zemlja u koju putujete nema ITW servisno mjesto koje je ovlastila tvrtka Acer, još uvijek možete stupiti u kontakt s jednim od naših ureda diljem svijeta. Posjetite stranicu www.acer.com

## Prije no što nazovete

Molimo, imajte sljedeće informacije na raspolaganju kada nazovete Acer za mrežni servis i molimo, budite za vašim računalom kada nazivate. Uz vašu podršku, možemo smanjiti vrijeme trajanja poziva i pomoći vam da učinkovito riješite svoje probleme. Ako vaše računalo prijavljuje poruke o greškama ili se oglašava kratkim zvučnim signalima, zapišite ih onako kako se pojavljuju na zaslonu (ili broj i redoslijed u slučaju kratkih zvučnih signala).

Važno je pripremiti sljedeće informacije:

Ime:

Adresa:

Broj telefona:

Uređaj i vrsta modela:

Serijski broj:

Datum kupovine:

# Savjeti i upute za korištenje programa Windows 8

Buduci da se radi o novom operativnom sustavu, svjesni smo da ce korisnicima biti potrebno neko vrijeme da se na njega naviknu, pa smo za pocetak korištenja za vas nacinili nekoliko smjernica.

## Tri su koncepta koja bi bilo dobro upamtiti

#### 1. Pocetak

Tipka Pocetak nije više dostupna, aplikacije možete pokrenuti s pocetnog zaslona.

#### 2. Tiles

Live tiles slicne su minijaturama programa.

#### 3. Charms traka

Traka Charms je podrucje osjetljivo s obzirom na kontekst a sadrži i druge korisne funkcije.

#### Kako otvoriti traku Charms?

Da biste otvorili traku Charms pomaknite pokazivac u gornji ili donji desni kut zaslona ili pritisnite *tipku Windows* + **<C**>.

#### Kako doci do izbornika *Pocetak*?

Pritisnite *tipku Windows* na tipkovnici, otvorite traku Charms i kliknite na **Pocetak** ili pomaknite pokazivac u donji lijevi kut zaslona i kliknite na **Pocetak**.

# Kako izmjenjivati prikazane programe/ aplikacije?

Pomaknite pokazivac na lijevi rub zaslona da biste vidjeli minijature programa/ aplikacija koje trenutno rade.

Možete i pritisnuti *tipku Windows* + <**Tab**> da biste otvorili i pomicali se po trenutnim programima/aplikacijama.

## Kako iskljuciti racunalo?

Otvorite traku Charms, kliknite na **Postavke > Napajanje** i odaberite radnju koju želite izvršiti. Ili s *radne površine* kliknite na **Acer tipku za ukljucivanje** i odaberite radnju koju želite izvršiti.

## Što je to "Metro"?

"Metro" je novo sucelje za Windows 8 osmišljeno za neometani rad unosa dodirom. Programi napisani za Metro automatski ce koristiti cijeli zaslon i ne zahtijevaju zatvaranje na prethodno uobicajeni nacin. Metro aplikacije bit ce prikazane live-tiles na pocetnom zaslonu.

#### Što su to "live tiles"?

Live tiles slicne su minijaturama programa koje ce se ažurirati novim sadržajem prilikom svakog povezivanja s Internetom. Tako, primjerice, možete vidjeti vremensku prognozu ili ažuriranja stanja na burzi bez otvaranja aplikacije.

## Kako otkljucati racunalo?

Pritisnite bilo koju tipku i kliknite na ikonu korisnickog racuna. Ako vaš racun ima postavljenu lozinku, za nastavak rada potrebno ju je unijeti.

## Kako prilagoditi racunalo svojim potrebama?

Pocetni zaslon možete prilagoditi raznim slikama pozadine ili razmještajem plocica koje najbolje odgovara vašim potrebama.

Za promjenu pozadine, otvorite traku Charms i kliknite na **Postavke > Promijeni postavke osobnog racunala > Osobna prilagodba**. Kliknite na **pocetni zaslon** na vrhu stranice i odaberite boju i sliku.

#### Kako premještati plocice?

Kliknite i držite plocicu da biste je odabrali, a zatim je odvucite na željeno mjesto na pocetnom zaslonu. Ostale plocice ce se pomaknuti da bi se odabrana plocica smjestila na novoodabrano mjesto.

## Može li se mijenjati velicina plocica?

Velicina se mijenja desnim klikom na plocicu, te odabirom **Manja** ili **Veca** iz izbornika koji se pojavi na dnu zaslona.

## Kako osobno prilagoditi zakljucani zaslon?

Zakljucani zaslon možete prilagoditi raznim slikama ili postavljanjem brzog prikaza stanja i obavijesti koje najbolje odgovaraju vašim potrebama.

Za promjenu pozadine, otvorite traku Charms i kliknite na **Postavke > Promijeni postavke osobnog racunala > Osobna prilagodba**. Kliknite na **zakljucani zaslon** na vrhu stranice i odaberite sliku i aplikacije koje želite na zakljucanom zaslonu.

### Kako zatvoriti program ili aplikaciju u Metrou?

Pomaknite pokazivac na vrh zaslona, kliknite i odvucite prozor prema dolje i time cete zatvoriti program ili aplikaciju.

Programe i aplikacije moguce je zatvoriti i pomocu minijatura na lijevom rubu zaslona i to desnim klikom na minijaturu i odabirom naredbe **Zatvori**.

### Kako promijeniti razlucivost zaslona?

Na zaslonu *Pocetak* pocnite tipkati "Upravljacka ploca" da biste otvorili *Pretraživanje* i prikazali rezultate, kliknite na **Upravljacka ploca** > **Prilagodi razlucivost zaslona**.

# Želim koristiti program Windows kao i prije - vratite mi moju radnu površinu!

Na zaslonu *Pocetak* kliknite na plocicu **Radna površina** da biste vidjeli uobicajenu radnu površinu. Programe koje cesto koristite možete prikvaciti na programsku traku i tako ih jednostavnije otvarati.

Ako kliknite na program koji nije"Metro" program, Windows ce ga automatski otvoriti na *radnoj površini*.

## Gdje su moji programi?

Na zaslonu *Pocetak* jednostavno pocnite tipkati naziv programa ili aplikacije koju želite otvoriti, automatski ce se otvoriti *Pretraživanje* s rezultatima.

Za pregled cijelog popisa programa i aplikacija, pritisnite razmaknicu ili tipku Izbornik i kliknite na Sve aplikacije.

#### Kako program ili aplikaciju staviti na pocetni zaslon?

Ako ste na zaslonu *Sve aplikacije* i želite program staviti na zaslon *Pocetak*, odaberite program ili aplikaciju i kliknite na njih desnom tipkom miša. Odaberite **Prikvaci na zaslon Pocetak** iz izbornika koji se pojavi na dnu zaslona.

### Kako ukloniti plocicu s pocetnog zaslona?

Desni klik na plocicu, kliknite na **Otkvaci sa zaslona Pocetak** iz izbornika koji se pojavi na dnu zaslona.

## Kako program ili aplikaciju staviti programsku traku na radnoj površini?

Ako ste na zaslonu *Sve aplikacije* i želite program staviti na programsku traku na *radnoj površini*, odaberite program ili aplikaciju i kliknite na njih desnom tipkom miša. Odaberite **Prikvaci na programsku traku** iz izbornika koji se pojavi na dnu zaslona.

### Kako instalirati programe?

Metro aplikacije možete preuzeti iz *Store*. Bit ce vam potreban Microsoft ID da biste mogli kupovati i preuzimati aplikacije iz *Store*.

## Ne mogu pronaci programe poput Bloka za pisanje i Bojanje! Gdje su?

Na zaslonu *Pocetak* jednostvno pocnite tipkati naziv programa koji tražite i otvorit ce se *Pretraživanje* s popisom rezultata. Ili otvorite *Sve aplikacije* i pomaknite se na "Windows dodaci" da biste vidjeli popis starijih programa.

## Što je Microsoft ID (racun)?

Microsoft racun je adresa e-pošte i lozinka koju koristite za prijavu u program Windows. Možete koristiti bilo koju adresu e-pošte, no najbolje je odabrati onu koju vec koristite za komunikaciju s vašim prijateljima i za prijavu na vaše omiljene web stranice. Kad se prijavite na vaše osobno racunalo s Microsoft racunom, ustvari povezujete vaše osobno racunalo s datotekama, uredajima i ljudima do kojih vam je stalo.

#### Želite li racun?

Ne trebate Microsoft ID da biste koristili Windows 8, no on cini život jednostavnijim jer uporabom Microsoft ID-a možete sinkronizirati podatke koji se nalaze na raznim uredajima.

#### Kako dobiti racun?

Ako ste vec instalirali program Windows 8, a niste se prijavili s Microsoft racunom ili nemate Microsoft racun, a želite ga, otvorite traku Charms i kliknite na **Postavke** > **Promijeni postavke osobnog racunala** > **Korisnici** > **Prebaci na Microsoft racun** i slijedite upute na zaslonu.

# Kako dodati omiljene adrese u Internet Explorer u Metrou?

U Metrou Internet Explorer nema uobicajene omiljene adrese vec ih možete prikvaciti na zaslon *Pocetak*. Kad se stranica otvori, desni klik bilo gdje na stranici otvara izbornik na dnu zaslona. Kliknite na **Prikvaci na zaslon Pocetak**.

## Kako provjeriti postoje li Windows ažuriranja?

Otvorite traku Charms i kliknite na Postavke > Promijeni postavke osobnog racunala > Windows ažuriranja. Kliknite na Provjeri ima li ažuriranja.

## Kako do više informacija?

Za više informacija, posjetite sljedece adrese:

- Windows 8 vodiči: www.acer.com/windows8-tutorial
- Podrška odgovori na česta pitanja: www.acer.com

## Propisi i obavijesti o sigurnosti

## FCC izjava

Uređaj je ispitan i utvrđeno je da zadovoljava ograničenja za digitalne uređaje Klase B u skladu s Dijelom 15 Pravila FCC-a. Ograničenja su namijenjena pružanju razumne zaštite od štetnih međudjelovanja u stambenim instalacijama. Ovaj uređaj generira, koristi i može zračiti energiju radiofrekvencija i, ako nije instaliran i korišten u skladu s uputama, može prouzrokovati štetne interferencije radio komunikacijama.

Međutim, nema jamstva da se interferencija neće pojaviti u pojedinoj instalaciji. Ako ovaj uređaj uzrokuje štetne interferencije prijemu radio ili televizijskog signala, što može biti utvrđeno isključivanjem i uključivanjem uređaja, korisnici se ohrabruju da pokušaju ispraviti interferenciju primjenom jedne ili više sljedećih mjera:

- Preorijentirajte ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte razmak između uređaja i prijemnika.
- Spojite uređaj na električnu utičnicu na strujnom krugu različitom od onog na koji je spojen prijemnik.
- Obratite se prodavaču ili iskusnom radio/televizijskom tehničaru za pomoć.

## Obavijest: Oklopljeni kabeli

Sve veze sa drugim računalnim uređajima moraju biti napravljene uporabom oklopljenih kabela da bi se održalo zadovoljavanje propisa FCC-a.

### Obavijest: Periferni uređaji

Samo periferni uređaji (ulazni/izlazni uređaji, terminali, pisači, itd.) certificirani da zadovoljavaju ograničenja Klase B mogu biti priključeni na ovu opremu. Rad sa perifernim uređajima koji nisu certificirani će vjerojatno dovesti do interferencija u prijemu radio i TV signala.

#### Oprez

Promjene ili modifikacije koje nisu proizvođač nije izričito odobrio mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje, koje je izdala Federalna komisija za komunikacije za rukovanje ovim računalom.

### Obavijest: Kanadski korisnici

Ovaj digitalni aparat Klase B je u skladu sa ICES-003 Kanade.

#### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

### Uklađeno s ruskom regulatornom certifikacijom



**ME61** 

# Obavijesti o modemu (samo za određene modele)

#### Obavijest za SAD

Ova oprema je u skladu s Dijelom 68 Pravila FCC-a. Na modemu se nalazi etiketa koja sadrži, pored ostalih informacija, registracijski broj FCC-a i broj ekvivalencije zvona (REN) za ovu opremu. Na zahtjev, ovu informaciju morate dati svojoj telefonskoj tvrtci.

Ako vaša telefonska oprema uzrokuje štetu telefonskoj mreži, telefonska tvrtka vam može privremeno prekinuti pružati usluge. Ako je moguće, oni će vas unaprijed obavijestiti. Ali ukoliko nije praktično unaprijed obavijestiti korisnika, bit ćete obaviješteni što je prije moguće. Također ćete biti informirani o vašem pravu da uložite žalbu FCC-a.

Vaša telefonska kompanija može vršiti promjene u svojim objektima, opremi, operacijama ili postupcima koje mogu uticati na pravilno funkcioniranje vaše opreme. Ako oni to učine, bit ćete unaprijed obaviješteni kako bi vam se dala mogućnost da održavate neprekinute telefonske usluge.

Ako ova oprema ne bude funkcionirala pravilno, isključite opremu iz telefonske linije da biste utvrdili da li ona uzrokuje problem. Ako je problem u samoj opremi, prekinite uporabu i kontaktirajte vašeg prodavača ili isporučitelja.



**Oprez:** Da biste smanjili rizik od požara, koristite samo No. 26 AWG ili veći UL Listed ili CSA certificirani kabel za telekomunikacijske linije.

#### **TBR 21**

Ova oprema je odobrena [Council Decision 98/482/EC - "TBR 21"] za jedno spajanje terminala na Public Switched Telephone Network (PSTN). Međutim, zbog razlika između pojedinih PSTN-ova koji se pružaju u različitim zemljama, to odobrenje, samo po sebi, ne daje bezuvjetno jamstvo uspješnog funkcioniranja na svakoj PSTN terminalnoj točki. U slučaju problema, prije svega trebate kontaktirati vašeg dobavljača opreme. Više informacija o državama primjene naci cete u poglavlju "Propisi i obavijesti o sigurnosti" na stranici 51.

### Obavijest za Australiju

Zbog sigurnosnih razloga, priključite samo slušalice sa etiketom o telekomunikacijskoj usklađenosti. Ovo uključuje opremu kupca prethodno etiketiranu, dopuštenu ili certificiranu.

#### Obavijest za Novi Zeland

- Dodjela Telepermita za svaki dio terminalske opreme znači samo da je Telekom prihvatio da je dio u skladu sa minimalnim zahtjevima za povezivanje na njegovu mrežu. To ne znači nikakvo odobrenje proizvoda od strane Telecoma, niti pruža bilo kakvu vrstu garancije. Iznad svega, to ne pruža nikakvo jamstvo da će bilo koji dio raditi pravilno u svim pogledima sa drugim dijelom opreme koja ima Telepermit, ili drugom markom ili modelom, niti to podrazumijeva da je bilo koji proizvod kompatibilan sa svim mrežnim uslugama Telecoma.
- Ova oprema nije sposobna, pod svim uvjetima rada, za pravilan rad na brzinama većim od one za koju je dizajnirana. Telecom neće prihvatiti nikakvu odgovornost ako se pojave poteškoće u takvim okolnostima.
- Neki parametri zahtijevani za usklađenost s Telecomovim zahtjevima Telepermita su ovisni o opremi (računalo) povezanoj sa ovim uređajem. Povezana oprema mora biti postavljena da radi unutar sljedećih ograničenja radi usklađenosti sa Telekomovim specifikacijama:
  - a Ne smije biti više od 10 pokušaja pozivanja istog broja unutar bilo kog 30-minutnog razdoblja za bilo koju pojedinačnu manualnu inicijaciju poziva, i
  - b Oprema treba "spustiti slušalicu" tijekom perioda ne kraćeg od 30 sekunda između kraja jednog pokušaja i početka idućeg pokušaja pozivanja.
- 4 Neki parametri zahtijevani za usklađenost s Telecomovim zahtjevima Telepermita su ovisni o opremi (računalo) povezanoj sa ovim uređajem. Sa ciljem rada unutar ograničenja za usklađenost sa Telekomovim specifikacijama, povezana oprema mora biti postavljena tako da osigura da automatska pozivanja različitih brojeva budu razmještena tako da bude ne manje od 5 sekunda između kraja jednog pokušaja pozivanja i početka drugog.
- 5 Ova oprema ne smije biti postavljena tako da vrši automatske pozive Telekomove 111 Službe za hitne slučajeve.
- 6 Ovaj uređaj je opremljen pulsnim biranjem dok je Telekomov standard DTMF tonsko biranje. Nema jamstva da će Telekomove linije zauvijek nastaviti da podržavaju pulsno biranje.
- 7 Uporaba pulsnog biranja, dok je ova oprema povezana na istu liniju kao i druga oprema, može izazvati zveckanje zvona ili šum i može također uzrokovati stanje lažnog odgovora. Nastanu li takvi problemi, korisnik NE treba kontaktirati telekomovu Službu za greške.
- 8 Ova oprema može biti nepodesna za učinkovito prebacivanje poziva na drugi uređaj povezan na istu liniju.

9 U uvjetima nestanka struje može se dogoditi da ova sprava ne radi. Molimo osigurajte da je zaseban telefon, koji nije ovisan o lokalnom napajanju, na raspolaganju za uporabu u hitnim slučajevima.

## Izjava o pikselima LCD-a

LCD jedinica je proizvedena visoko - preciznim proizvodnim tehnikama. Ipak, neki pikseli se mogu s vremena na vrijeme pogrešno upaliti ili pojaviti kao crne ili crvene točke. Ovo nema učinka na snimljenu sliku i ne predstavlja nepravilnost u radu.

## Regulatorna obavijest o radio uređaju



Napomena: Dolje navedene regulatorne informacije su samo za modele sa bežičnim LAN-om i/ili Bluetoothom.

#### Osnovno

Radi sprječavanja pojave radio interferencije kod licenciranih usluga, ovaj uređaj je namijenjen radu u zatvorenom prostoru.

Ovaj proizvod je u skladu sa standardima radiofrekvencija i sigurnosti svake države ili područja u kojima je odobren za bežično korištenje. Ovisno o konfiguracijama, ovaj proizvod može sadržavati ili ne sadržavati bežične radio uređaje (kao što su bežični LAN i/ili Bluetooth moduli). Dolje navedene informacije su za proizvode sa takvim uređajima.

#### Deklaracija o usklađenosti za države EU

Ovime, Acer izjavljuje da je ova serija prijenosnih osobnih računala u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.

## Popis primjenjivih država

Države članice EU od srpanj 2009. su: Belgija, Danska, Njemačka, Grčka, Španjolska, Francuska, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Austrija, Portugal, Finska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Mađarska, Češka Republika, Slovačka Republika, Cipar, Malta Bugarska i Rumunjska. Uporaba je dopuštena u zemljama Europske Unije, kao i u Norveškoj, Švicarskoj, Islandu i Lihtenštajnu. Ovaj uređaj mora biti korišten u strogom skladu sa propisima i ograničenjima u državi uporabe. Za više informacija, molimo, kontaktirajte lokalni ured u državi uporabe. Najsvježiji popis država provjerite na stranici ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.


# FCC-ov sigurnosni zahtjev glede radiofrekvencija

Zračena izlazna energija bežične LAN Mini PCI kartice i Bluetooth kartice je daleko ispod FCC-ovih ograničenja izlaganju radiofrekvencijama. Ipak, serija prijenosnih osobnih računala treba biti korištena na takav način da se mogućnost ljudskog kontakta tijekom normalnog rada minimizira na sljedeći način:

1 Od korisnika se traži da prate sigurnosne upute glede radiofrekvencija na uređajima bežičnih opcija koje su sadržane u korisničkom priručniku svakog uređaja opcije radiofrekvencije.



**Oprez:** Za pridržavanje FCC-ovih zahtjeva usklađenosti izlaganja radiofrekvencijama, udaljenost od najmanje 20 cm (8 inča) mora biti održavana između antene za integriranu bežičnu LAN Mini PCI karticu ugrađene u područje ekrana i svih osoba.

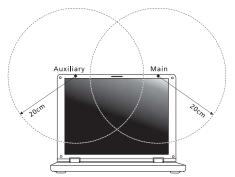



Napomena: Bežični Mini PCI adapter primjenjuje funkciju višestrukog odašiljanja. Ova funkcija ne emitira radiofrekvencije istovremeno iz obje antene. Jedna od antena je automatski ili ručno (od strane korisnika) odabrana kako bi se osigurala dobra kvaliteta radiokomunikacije.

- Ovaj uređaj je ograničen na upotrebu u zatvorenom prostoru zbog njegovog rada u frekvencijskom rasponu od 5,15 do 5,25 GHz. FCC zathijeva da ovaj proizvod bude korišten u zatvorenom prostoru zbog frekvencijskog opsega od 5,15 do 5,25 GHz da bi se smanjile potencijalne štetne interferencije za mobilne satelitske sustave koji rade na istom kanalu.
- 3 Radarima visoke snage dodijeljena je osnovna uporaba frekvencijskih pojasa od 5.25 do 5.35 GHz i od 5.65 do 5.85 GHz. Ove radarske stanice mogu izazvati interferenciju i/ili oštetiti ovaj uređaj.

4 Nepravilna instalacija ili neovlašteno korištenje može izazvati štetne interferencije kod radiokomunikacija. Također, bilo kakvo prepravljanje unutarnje antene će poništiti FCC certifikaciju i Vašu garanciju.

# Kanada-Radio uređaji za komunikaciju male snage izuzeti od licenciranja (RSS-210)

## Izlaganje ljudi RF polju (RSS-102)

Serija prijenosnih PC koristi ugrađene antene malog dometa koje ne emitiraju RF polje izvan ograničenja koja za opću populaciju propisuje Health Canada; proučite Safety Code 6, koji možete preuzeti na web stranicama Health Canada na adresi www.hc-sc.gc.ca/rpb.

## LCD panel ergonomic specifications

Design viewing distance	500 mm
Design inclination angle	0.0°
Design azimuth angle	90.0°
Viewing direction range class	Class IV
Screen tilt angle	85.0°
Design screen illuminance	<ul> <li>Illuminance level:         [250 + (250cosα)] lx where α = 85°</li> <li>Color: Source D65</li> </ul>
Reflection class of LCD panel (positive and negative polarity)	<ul><li>Ordinary LCD: Class I</li><li>Protective LCD: Class III</li></ul>
Image polarity	Both
Reference white: Pre-setting of luminance and color temperature @ 6500K (tested under BM7)	<ul><li>Yn</li><li>u'n</li><li>v'n</li></ul>
Pixel fault class	Class II

Part no.: Ver.: 01.01.01